

xiaomi

Čistička vzduchu Smart Air Purifier 4 Pro

návod na obsluhu



VAROVANIE

- Keď je napájací kábel poškodený, je potrebné ho nahradiť originálnym napájacím káblom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Pred údržbou čističku vzduchu vypnite a odpojte od napájania. Po vyčistení lopatiek ventilátora a vzduchového kanála upevnite mriežku pomocou skrutky.

Preventívne opatrenia


- Pred premiestňovaním čističky ju vypnite a odpojte zo siete.
- Čističku nie je možné zapnúť, ak mriežka ventilátora a kryt priehradky na filter nie sú správne nainštalované.
- Medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi udržiavajte odstup minimálne 20 cm.
- Čistička musí byť umiestnená na pevnej a rovnej podlahe.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
- Aby ste znížili riziko rozmnožovania baktérií, z vonkajšej strany filtračného sitka pravidelne odstraňujte prach, vlasy a iné častice.
- Z prívodu vzduchu odstráňte prach, vlasy a iné častice, aby ste predišli zhoršeniu prísunu vzduchu.
- Keď sa čistička dlhšie nepoužíva, prikryte výstup vzduchu, aby ste predišli vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc dovnútra čističky.
- Napájací kábel a elektrickú zásuvku používajte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu:
 - Napájací kábel príliš nenatáhujte, neskrúcajte ani neohýbajte, pretože by mohlo dôjsť k porušeniu izolácie alebo zalomeniu vodičov.
 - Napájací kábel musí byť pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
 - Používajte napájací kábel, ktorý bol priložený k čističke. Nepoužívajte napájacie káble od iných výrobcov.
 - Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním čističky napájací kábel vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Ak začne čistička vydávať nezvyčajné zvuky, uvoľňovať nepríjemný zápach, prehrievať sa alebo sa ventilátor otáča nepravidelne, okamžite ju prestaňte používať.
- Do ochranných krytov, pohyblivých častí a prívodov/výstupov vzduchu nestrkajte prsty ani cudzie predmety.
- Udržujte predmety, ako sú vlasy alebo textílie, v dostatočnej vzdialenosti od čističky, aby nedošlo k zablokovaniu prívodov alebo výstupov vzduchu.
- Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu a nenakláňajte ju.
- Pri používaní v kombinácii s plynovými spotrebičmi (ako napríklad plynové sporáky, plynové ohrievače) dostatočne vetrajte, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.
- Do výstupu vzduchu na čističke nelejte žiadne kvapaliny ani nesypťte prášok či iné drobné častice.
- Vzhľadom na riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iného poškodenia, čističku nepoužívajte za nasledujúcich okolností:

- V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú napríklad sviečky, kadidlá, kachle, krby, cigarety, prskavky, zapaľovače, viacúčelové baterky, zapaľovače sviečok alebo panvice na oheň.
- V blízkosti zariadení, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú napríklad elektrické ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické ohrievače nôh, elektrické kachle a elektrické žehličky.
- Dávajte pozor, aby do čističky nevnikli žiadne horľavé predmety.
- Neumiestňujte ju na nestabilných miestach, kde by sa čistička mohla ľahko prevrhnúť.
- Neumiestňujte ju v prostrediach, ktoré sú mimoriadne horľavé, vlhké alebo mokré, ako napríklad v kúpeľniach.


Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Poznámka: Obrázky výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode na obsluhu slúžia len na ilustračné účely. V dôsledku vylepšovania sa samotný výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

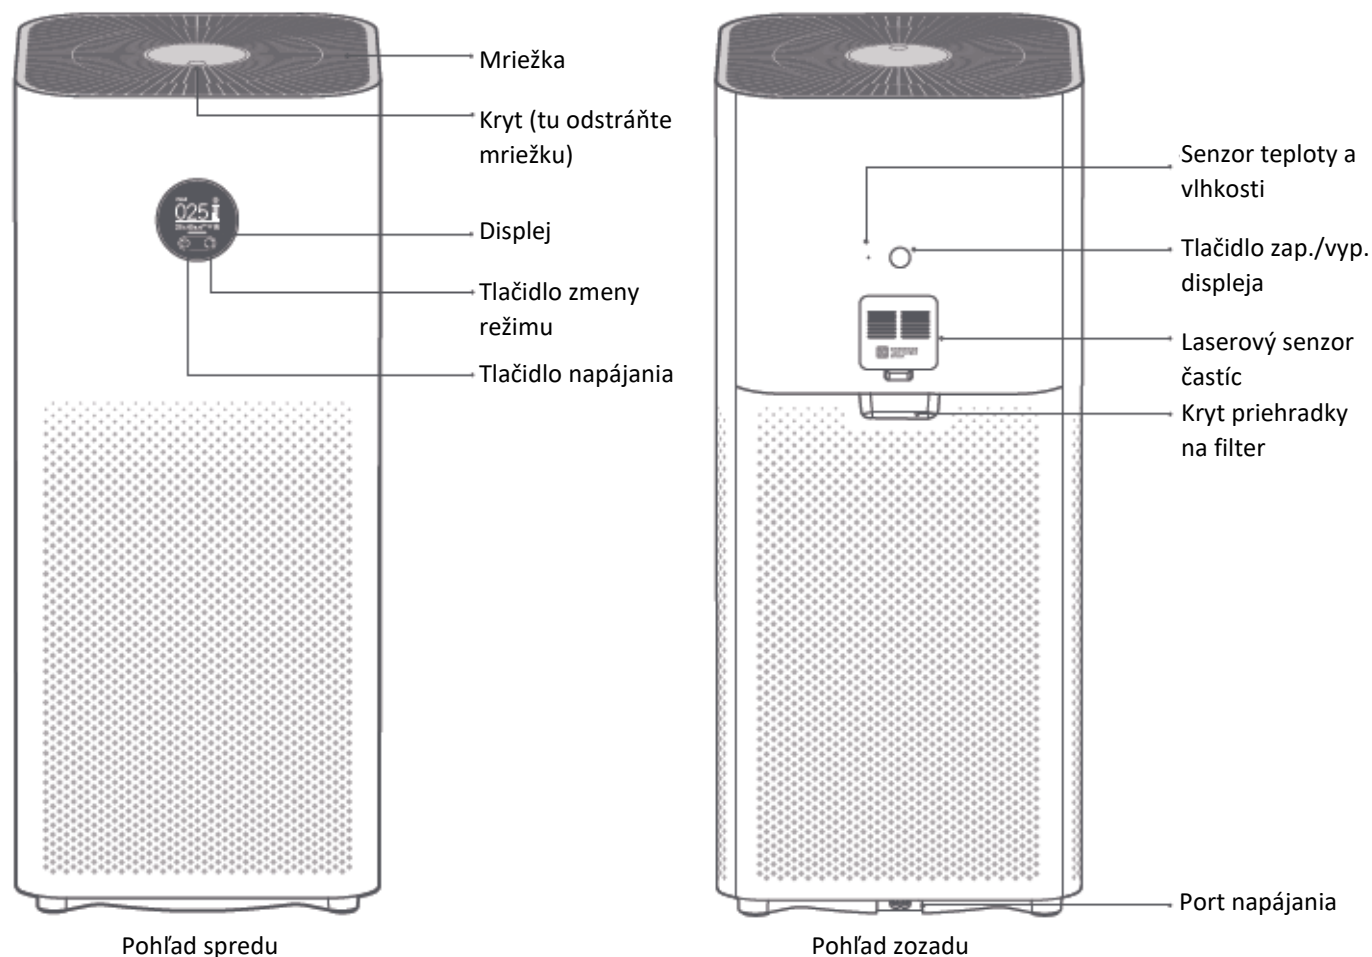



Pokyny na displeji

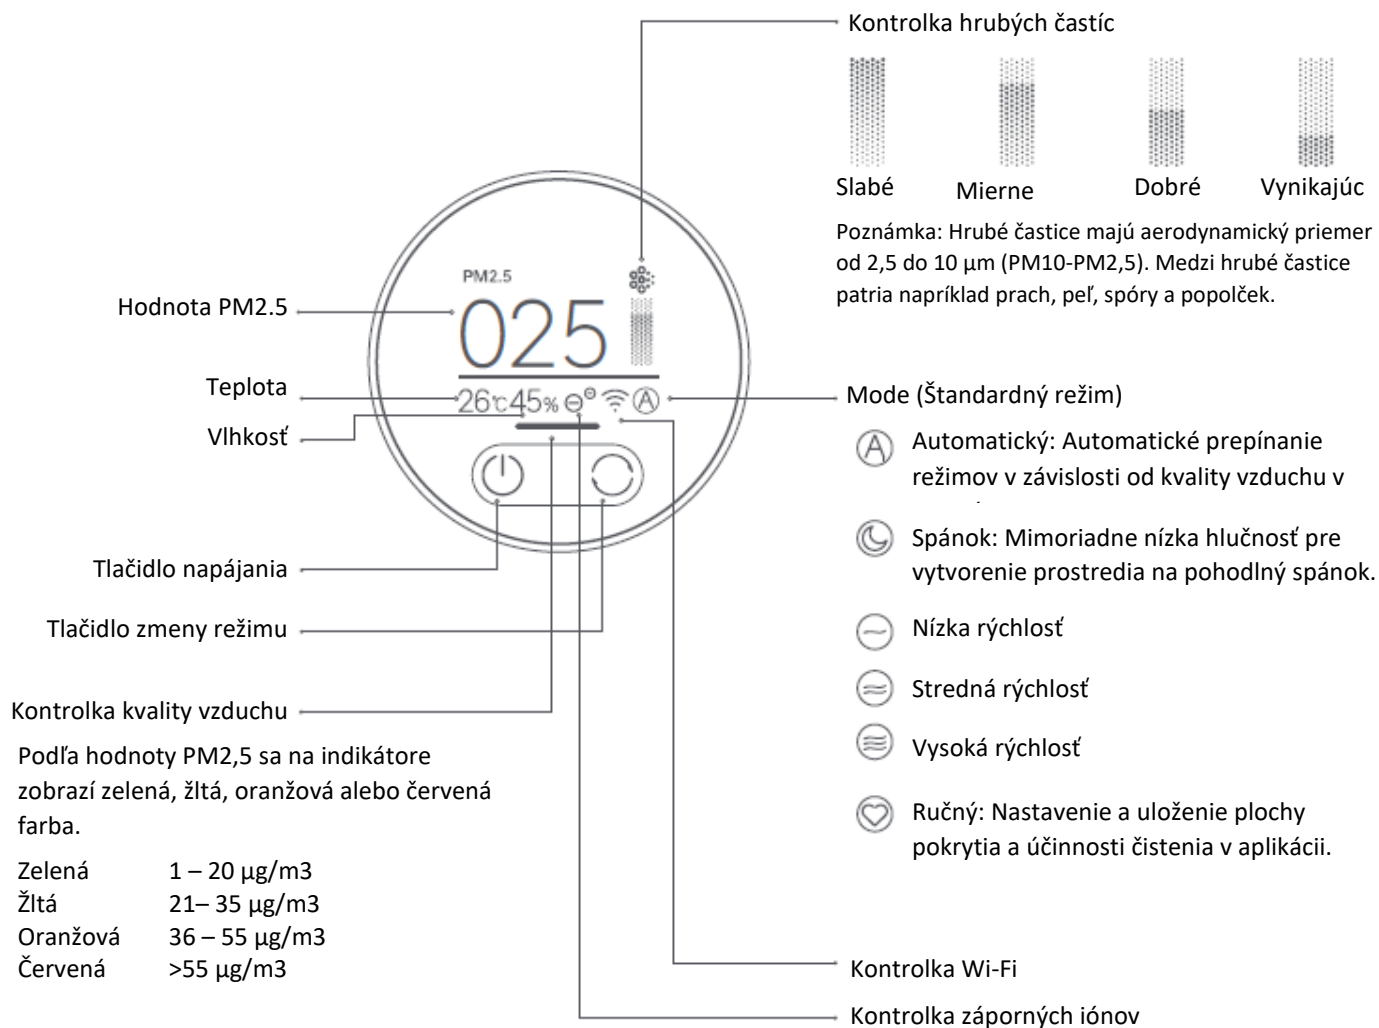

Funkcia záporných iónov je prednastavená. Čistička dokáže pri prevádzke generovať záporné ióny a potom sa reakciou medzi záporným elektrónom a molekulami kyslíka vytvárajú záporné vzdušné ióny (ZVI). ZVI veľmi dobre zachytávajú určité látky znečisťujúce vzduch. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať v aplikácii. Keď je funkcia povolená, kontrolka záporných iónov svieti; keď je zakázaná, kontrolka nesvieti.

Inštalácia

Umiestnenie čističky	Pripojenie do elektrickej zásuvky
Pre optimálny výkon zabezpečte, aby vzdialenosti medzi prívodmi vzduchu na čističke a inými objektmi, ako sú napr. steny, zodpovedali nižšie navrhovaným požiadavkám.	Napájací kábel pripojte k napájaciemu portu na spodnej časti čističky a následne do elektrickej zásuvky.

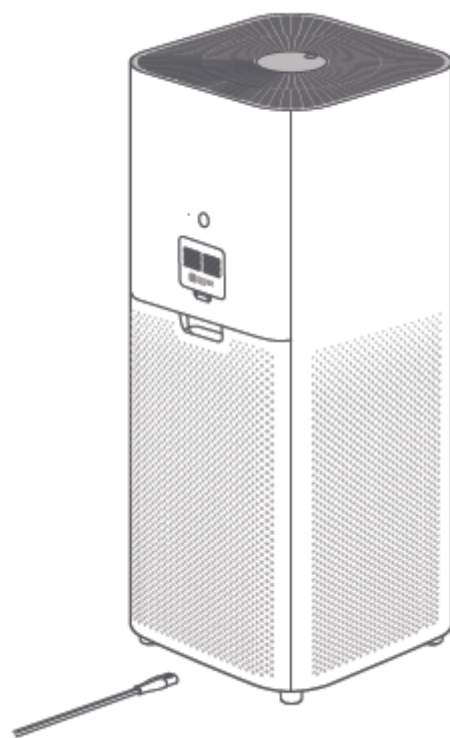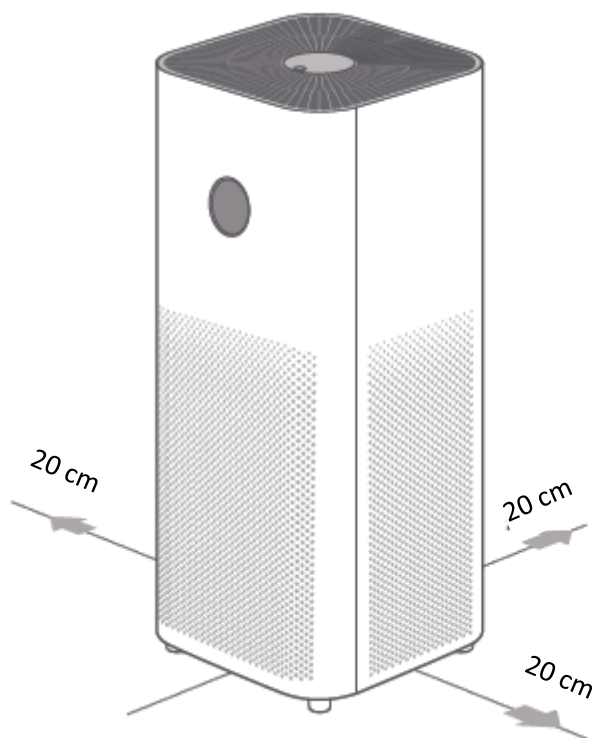


Poznámka: Pre zabezpečenie lepšieho čistiaceho efektu odporúčame ponechať dvere aj okná zatvorené.

Spôsob použitia

Zapnutie/vypnutie	Prepínanie režimov
Čističku zapnete ťuknutím na tlačidlo napájania. Keď je čistička zapnutá, vypnete ju ťuknutím na tlačidlo napájania.	Keď je čistička zapnutá, ťuknutím na tlačidlo prepínača režimov môžete prepínať režimy.
A line drawing of a hand pressing a circular button with a power symbol (a circle with a vertical line through it).	A line drawing of a hand pressing a circular button with a circular arrow symbol. Surrounding this button are several other circular icons: a heart, a sun, a moon, and a person, connected by curved arrows indicating a cycle of modes.

Oznámenie o životnosti filtra

Po zapnutí čističky sa na displeji zobrazí čas, označujúci zostávajúcu životnosť filtra.
Na displeji sa zobrazí výstražná ikona v prípade, ak čistička nezaznamená správny filter.

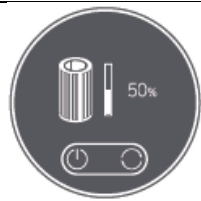

Oznámenie o zostávajúcom čase životnosti filtra


Upozornenie o použití nesprávneho filtra

Nastavenie jas displeja

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia displeja môžete prepínať medzi úrovňami jas: zapnutý, tlmený a vypnutý.

Reset Wi-Fi

Pri prvom pripojení čističky k aplikácii alebo keď sa k nej nedá pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní Wi-Fi vydá čistička zvukové upozornenie.

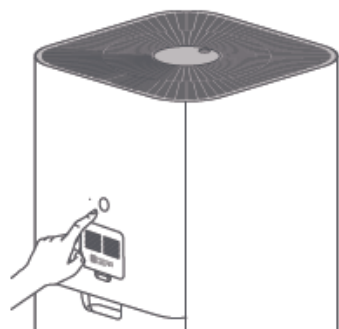


Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky

Stlačením a podržaním tlačidla prepínača režimov na 7 sekúnd aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky. Čistička vydá príslušné zvukové upozornenie a na displeji sa zobrazí príslušná ikona.

Povolenie/vypnutie Wi-Fi

Súčasne stlačte a na 7 sekúnd podržte tlačidlo prepínania režimov na displeji a tlačidlo nastavenia jas. Čistička vydá zvukové upozornenie a Wi-Fi sa vypne.

Keď je sieť Wi-Fi vypnutá, súčasne stlačte a na 7 sekúnd podržte tlačidlo prepínania režimov na displeji a tlačidlo nastavenia jas. Čistička vydá zvukové upozornenie a Wi-Fi sa aktivuje.

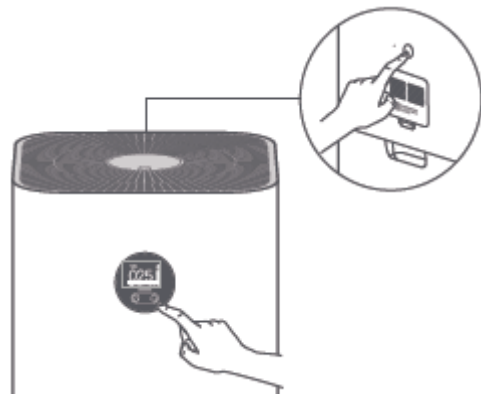

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.



Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a podľa príslušných pokynov následne pridajte vaše zariadenie.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie Mi Home; postupujte podľa pokynov na základe jej aktuálnej verzie.


Každodenná starostlivosť a údržba

Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička vypnutá a odpojená od elektrickej siete.

Čistenie lopatiek ventilátora a vzduchového kanála

- Stlačte zárez na kryte a otvorte ho. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku a potiahnite kryt smerom nahor, aby ste odstránili mriežku.
- Pomocou vysávača odstráňte prach zo vzduchového kanála a lopatiek ventilátora alebo ho jemne utrite mäkkou handričkou.
- Vysielač záporných iónov jemne utrite kefkou alebo mäkkou handričkou.
- Po vyčistení nasadte mriežku späť a zatiahnite skrutku.

Poznámka: Skrutku nemožno odstrániť, aby nedošlo k jej strate. Povoľte skrutku a odstráňte mriežku.

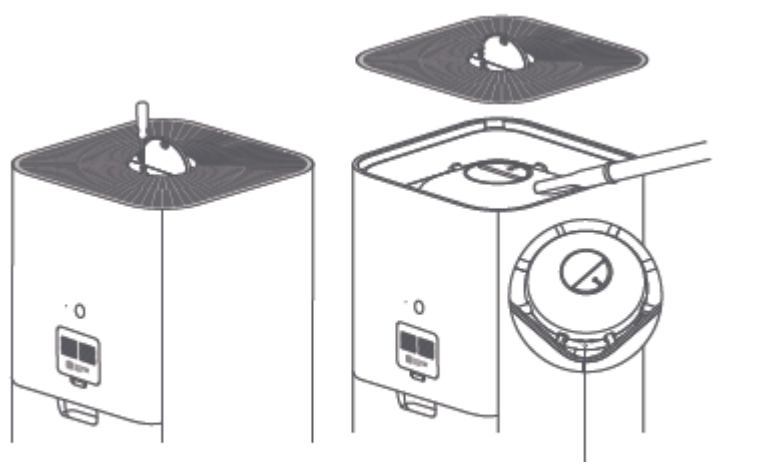


Vysielač záporných iónov

Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu čističky, vzduchový kanál a lopatky ventilátora neoplachujte ani nestriekajte priamo vodou, ani ich neutierajte príliš mokrou handričkou.

Čistenie priehradky na filter


Aby ste zabezpečili optimálne vetranie a vyčistenie vzduchu, na odstránenie prachu z prívodov vzduchu a priehradky na filter použite vysávač alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou.

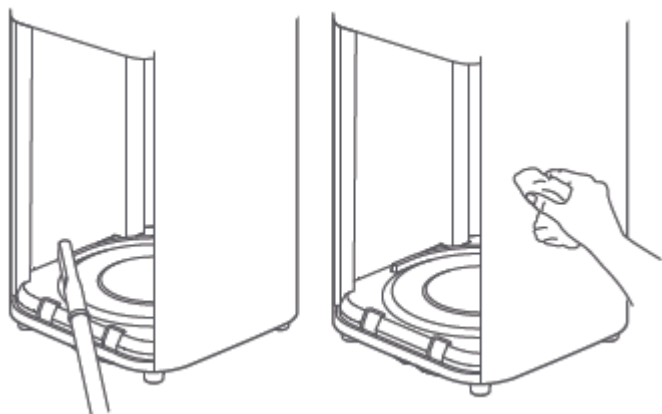

Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu čističky, neoplachujte ani nestríekajte priehradku na filter priamo vodou, ani ju neutierajte príliš mokrou handričkou.

Čistenie laserového senzora častíc

Pomocou tupého náradia otvorte kryt laserového senzora častíc. Následne pomocou vzduchovej pištole alebo sušiča na vlasy senzor vyčistite tak, ako je znázornené na obrázku.

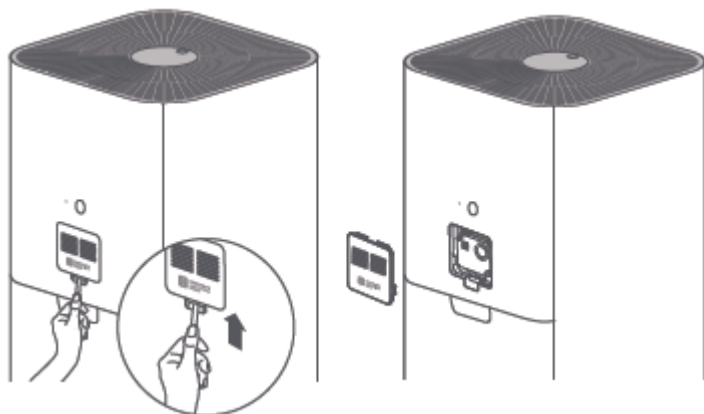

Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.

Technické parametre

Názov: Čistička Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Model: AC-M15-SC Rozmery položky: 275 × 275 × 680 mm Čistá hmotnosť: Približne 6,8 kg Efektívne pokrytie: 35 – 60 m ² * Menovité napätie: 100 – 240 V~ Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Menovitý príkon: 50 W Hladina hluku: ≤65 dB(A) * Vypočítané podľa normy GB/T 18801- 2015	Spotreba energie v pohotovostnom režime siete: <2,0 W Účinnosť filtrovania častíc: Vysoká Účinnosť filtrovania formaldehydu: Vysoká Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (RDČV pre častice): 500 m ³ /h Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (RDČV pre formaldehyd): 185 m ³ /h Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Skladovacia teplota: -10°C až 40°C Skladovacia vlhkosť: 5 % – 90 % Dátum výroby: Viď obal Podrobnosti o dovozcovi nájdete na obale.
---	--

Technické parametre vysokofrekvenčného žiarenia:

Wi-Fi 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz), max. vf. výstupný výkon: < 20 dBm

RFID (13,56 MHz), max. intenzita magnetického poľa: < 60 dBμA/m pri 10 m

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Informácie o súlade s nariadeniami

Európa – Vyhlásenia o zhode EÚ



Spoločnosť Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie Čistička vzduchu Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro typu AC-M15-SC je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONOH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. REMEDIES

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním výrobku s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré ste si mohli uložiť alebo uchovávať vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto vyššie uvedené obmedzenie sa nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 201- 203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Peking. Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobené v Číne

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518