
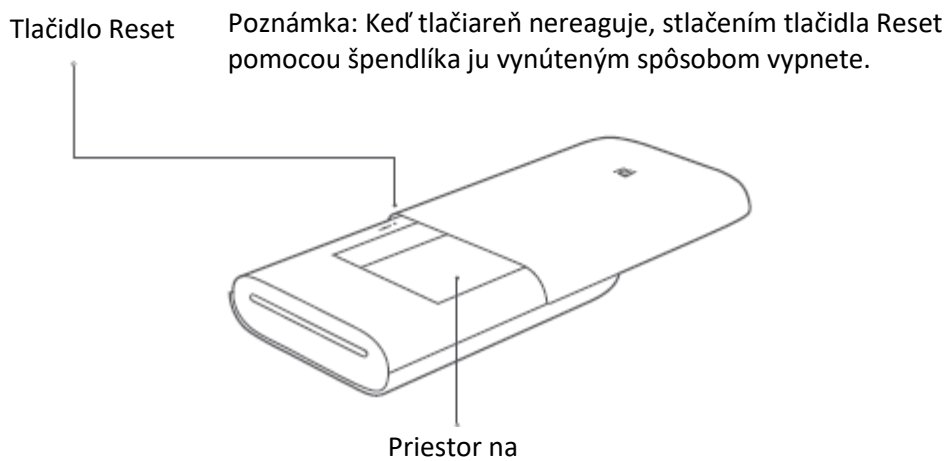



Prenosná fotografická tlačiareň Mi – návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

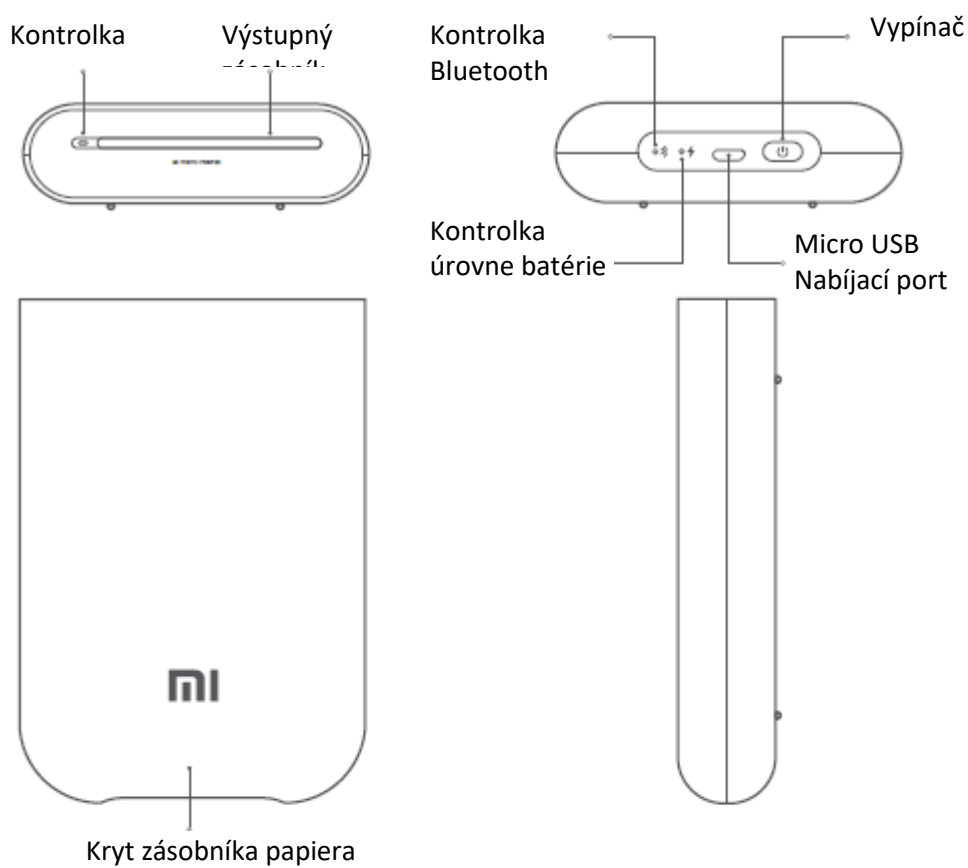


Príslušenstvo

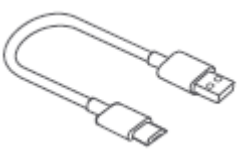	
USB kábel na nabíjanie	Balenie fotografického papiera (5 listov)

Zapnutie

Tlačiareň zapnete stlačením a podržaním vypínača dovtedy, pokiaľ sa kontrolka stavu nerozsvieti nabiele (2 sekundy). Tlačiareň bude potom čakať na spárovanie so zariadením Bluetooth a kontrolka Bluetooth zmení farbu na oranžovú.

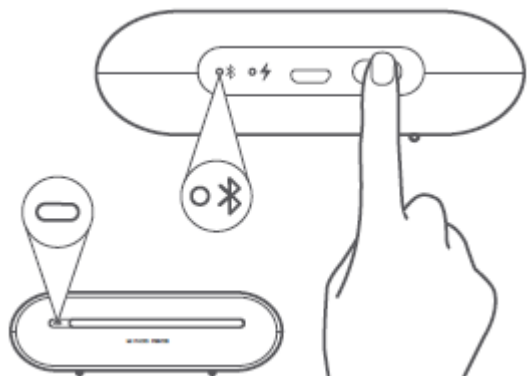

Pokyny k vypínaču

	2 sekundy	Stlačte a podržte stlačené	Zapnutie/vypnutie
	6-krát	Stlačte opakovane 6-krát	Obnovenie výrobných nas-tavení

Poznámka: Stlačením alebo stlačením a podržaním vypínača nedôjde k prerušeniu aktualizácie firmvéru.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Po úspešnom pripojení tlačiarne k telefónu môžete používať aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home na tlačenie fotografií.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.




Poznámka:

Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie.

Vloženie fotografického papiera

1) Otvorte kryt zásobníka papiera na tlačiarni.

Pevne zatlačte kryt zásobníka papiera, kým nezacvakne na svoje miesto.

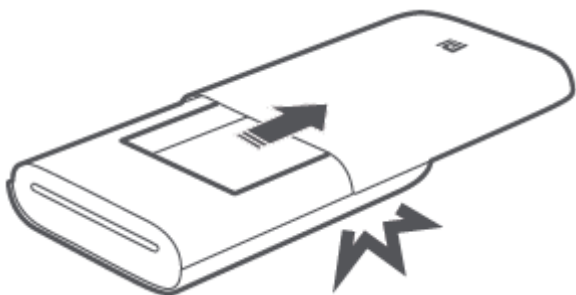


2) Vloženie fotografického papiera


Fotografický papier vyberte z obalu. Celý balík papiera vložte do tlačiarne lesklou stranou smerom nahor.

Skontrolujte, či sa úplne dole nachádza inteligentný hárok s čiarovým kódom otočeným nadol.

Poznámka: Skontrolujte, či sa úplne dole nachádza inteligentný hárok.

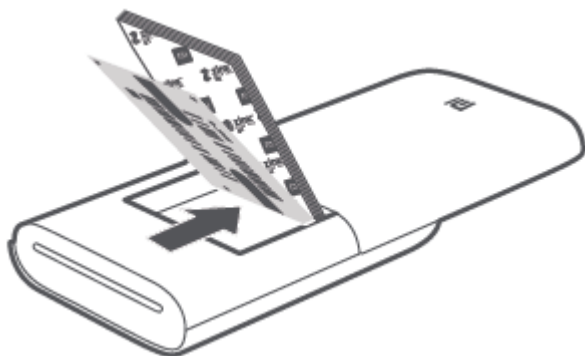

3) Zatvorte kryt zásobníka papiera.

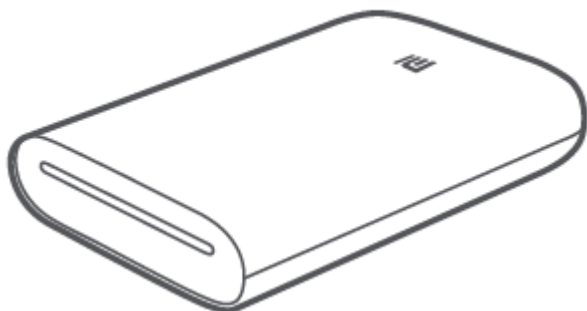

Informácie o kontrolke

Kontrolka úrovne batérie

	Pulzujúca biela	Nízka úroveň batérie
	Biela	Nabíjanie
	Nesvieti	Dostatočná úroveň batérie/plne nabitá

Kontrolka Bluetooth

	Oranžová	Pripravená na párovanie
	Modrá	Úspešne spárované

Kontrolka

	Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá
	Biela	Tlačiareň je v pohotovostnom režime
	Blikajúca biela	Tlač/aktualizácia firmvéru
	Blikajúca oranžová	Chyba tlačiarne

Preventívne opatrenia

1. Optimálna prevádzková teplota tlačiarne je od 15 °C do 35 °C pri relatívnej vlhkosti 40 % až 60 %. Pri nevhodnej teplote alebo vlhkosti môže dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu kvality tlače, prípadne môže dochádzať k zaseknutiu papiera alebo tlač sa nemusí dokončiť.
2. Pre zaistenie kvalitnej tlače používajte výhradne originálny fotografický papier s priloženým inteligentným hárkom.
3. Nekombinujte fotografický papier a inteligentný hárok z rôznych balení. Mohlo by dôjsť k ovplyvneniu kvality tlače. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vložíte celý balík fotografického papiera vždy, keď tlačiarňu dôjde papier, a súčasne použijete inteligentný hárok priložený ku každému novému balíku papiera, ktorý sa používa na opätovnú kalibráciu tlačiarne.
4. Pri vkladaní papiera sa nedotýkajte jeho lesklej strany. Mohli by ste na nej zanechať odtlačky prstov a ovplyvniť tak kvalitu tlače. Papier vložte lesklou stranou smerom nahor. Na spodku každého balíka by sa mal nachádzať inteligentný hárok, ktorý smeruje čiarovým kódom nadol.
5. Aby ste zaistili správne fungovanie tlačiarne a kvalitnú tlač, počas tlače neblokujte výstupný zásobník ani sa nedotýkajte papiera. Papier sa nepokúšajte z tlačiarne vyťahovať násilím, mohlo by dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
6. Fotografický papier neskladujte pri vysokých teplotách ani na priamom slnečnom svetle, mohlo by dôjsť k vyblednutiu farieb. Nevystavujte vlhkému prostrediu, vode a iným kvapalinám. Mohlo by dôjsť k vyblednutiu farieb a zvrásneniu papiera. Vyvarujte sa prachu, ktorý by mohol poškrabať papier a poškodiť tlačiareň.
7. Fotografie lepte na hladký a rovný povrch. Papier nevystavujte vysokej vlhkosti. Inak sa môže zvlniť alebo môže stratiť svoje lepidlo.
8. Tlačiareň obsahuje integrovanú lítiovú batériu, a nemala by sa preto skladovať v horúcom ani vlhkom prostredí. Tlačiareň nabíjajte aspoň každé 3 mesiace. Batériu sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani vymieňať. Keď je tlačiareň vystavená vode, nikdy ju nepoužívajte.

Technické parametre

Názov: Prenosná fotografická tlačiareň Mi

Model: XMKDDYJ01HT

Rozmery položky: 124 × 85 × 24,6 mm

Technické parametre vysokofrekvenčného žiarenia: Bluetooth LE/BR/EDR

Maximálny výstupný výkon: 10 dBm

Hmotnosť netto: Približne 181 g

Prevádzková teplota: 15 °C až 35 °C

Vstup: 5 V 1 A

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0

Prevádzková frekvencia: 2402 – 2480 MHz

Informácie o súlade s nariadeniami



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMKDDYJ01HT je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.

- Rozsah prevádzkových teplôt batérie je 0 °C – 45 °C.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ môže dôjsť k vyradeniu zabezpečenia (napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením alebo prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: No. 019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com