

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)
Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen
Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, Čína
Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com
Verzia návodu na obsluhu: V1.0

xiaomi

Elektrický holiaci strojček S700 – návod na obsluhu



Bezpečnostné pokyny

Varovania

1. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
3. Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
4. Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
5. Pred čistením vo vode odpojte od napájacieho kábla časť, ktorá sa drží.
6. Ak je nabíjací dok poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
7. Holiaca hlavica holiaceho strojčka je krehká. Ak holiaci strojček náhodne spadne, pred použitím skontrolujte, či nie je poškodená holiaca hlavica a či je zvuk, ktorý vydáva, normálny. Po každom použití nezabudnite nasadiť ochranný kryt.
8. Tento holiaci strojček nepoužívajte vo vlhkých prostrediach.
9. Nenechávajte tento holiaci strojček nabíjať dlhodobo bez dozoru a nenabíjajte ho dlhšie ako 24 hodín.
10. Teleso nerozoberajte, aby ste v ňom vymenili batériu.
11. Pri pripájaní alebo odpájaní nabíjacieho kábla vždy držte koncovku. Nikdy neťahajte priamo za kábel.
12. Tento spotrebič obsahuje zabudovanú lítiovo-iónovú batériu. Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nedrvte, ani ju nevhadzujte do ohňa. Ak sa objaví nafúknutie batérie, prestaňte výrobok používať. Batériu neponechávajte v prostredí s vysokou teplotou.
13. Do tohto holiaceho strojčka nekladajte žiadne cudzie predmety.
14. Holiaci strojček neupravujte ani neopravujte sami.
15. Batéria sa nedá vymieňať.
16. Spotrebič nie je vhodný na použitie vo vani alebo v sprche.
17. Na účely nabíjania batérie používajte iba odpáateľnú napájaciu jednotku, ktorá je pribalená k tomuto spotrebiču.

	vhodné na čistenie pod tečúcou vodou
	nie je vhodné na čistenie pod tečúcou vodou

Preventívne opatrenia

1. Tento holiaci strojček udržiajte mimo dosahu detí.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že holiaci strojček a nabíjací dok, najmä nabíjacie porty, sú suché.
3. Spotrebič je určený na použitie výhradne s priloženou napájacou jednotkou.
4. Ak holiaci strojček dlhodobo nepoužívate, naplno ho nabite aspoň raz za šesť mesiacov.

Poznámky

1. Tento holiaci strojček je určený výhradne na použitie vnútri.
2. Tento holiaci strojček je určený na použitie výhradne jednou osobou.
3. Pri cestovaní nezabudnite nasadiť ochranný kryt a aktivovať cestovný zámok na ochranu holiaceho strojčka.
4. Tento holiaci strojček odporúčame nabíjať, používať a skladovať pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
5. Aby ste predišli poškodeniu nabíjacieho kábla, nenavíjajte ho okolo holiaceho strojčka.
6. Holiaci strojček je vhodný iba na odstraňovanie ochlpenia tváre. Neodporúča sa používať ho na holenie hlavy, ani iných častí tela.
7. Tento holiaci strojček je odolný voči vode podľa normy IPX7 a dá sa čistiť vodou. Nemal by však byť do vody ponorený dlhodobo.
8. Pri oplachovaní holiaceho strojčka vodou je normálne, že voda preteká cez medzery na jeho tele. Nepredstavuje to však žiadne nebezpečenstvo, pretože všetky elektronické komponenty sú uzavreté v nezávislom vodotesnom priestore vnútri holiaceho strojčka. Ak ho postavíte vo zvislej polohe, voda odtečie rýchlejšie.

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide.

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518

Opis výrobku



Poznámka: Obrázky výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode na obsluhu slúžia len na ilustračné účely. V dôsledku vylepšovania sa samotný výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

Spôsob použitia

1. Je normálne, že po niekoľkých prvých holeniach bude pokožka mierne podráždená. Odporúčame holiaci strojček pravidelne používať 3 týždne (aspoň 3-krát do týždňa), aby sa pokožka mohla čo najskôr prispôbiť.
2. Pri holení tváre krúživými pohybmi vyvíjajte mierny tlak. Pre dosiahnutie dôkladného oholenia nie je potrebné opakovane holiť to isté miesto (pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa hoľte nasucho).

Ovládanie holiaceho strojčeka

- Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia.

Prepínanie režimov

- Po spustení holiaceho strojčeka stlačte tlačidlo režimu a prechádzajte medzi režimami nízkej rýchlosti, strednej rýchlosti a vysokej rýchlosti. Po výbere režimu bude svietiť príslušná kontrolka.
- Keď je holiaci strojček zastavený, stále môžete stlačiť tlačidlo režimu a prechádzať medzi režimami. Kontrolka zvoleného režimu zostane svietiť 5 sekúnd a potom zhasne. Po spustení holiaceho strojčeka bude fungovať v režime, ktorý ste zvolili pri jeho zastavení.

Poznámka: Ak sa režim pri zastavení holiaceho strojčeka nezmení, pri ďalšom spustení bude holiaci strojček fungovať v režime, ktorý sa používal pred jeho zastavením.




Poznámka: Pri nesprávnom použití holiaceho strojčeka sa môže ľahko poškodiť holiaca hlava a čepele. Pred použitím skontrolujte, či holiaca hlava a čepele nie sú poškodené. Ak sú holiaca hlava alebo čepele poškodené, okamžite prestaňte holiaci strojček používať.

Cestovný zámok

Tento holiaci strojček je vybavený cestovným zámkom, ktorý má zabrániť náhodnému zapnutiu v batožine.

- Aktivácia cestovného zámku: Cestovný zámok aktivujete podržaním tlačidla režimu na 3 sekundy, keď je holiaci strojček vypnutý. Keď je aktivovaný, kontrolka cestovného zámku sa zapne na 3 sekundy a potom sa vypne.
- Deaktivácia cestovného zámku: Stlačením a podržaním tlačidla režimu na 3 sekundy deaktivujete funkciu cestovného zámku. Kontrolka cestovného zámku začne blikať, následne zhasne a holiaci strojček sa potom zapne.

Poznámka: Po aktivácii cestovného zámku sa holiaci strojček nedá spustiť, ak stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia a kontrolka cestovného zámku bude blikať. Na zmenu režimu môžete použiť tlačidlo režimu.

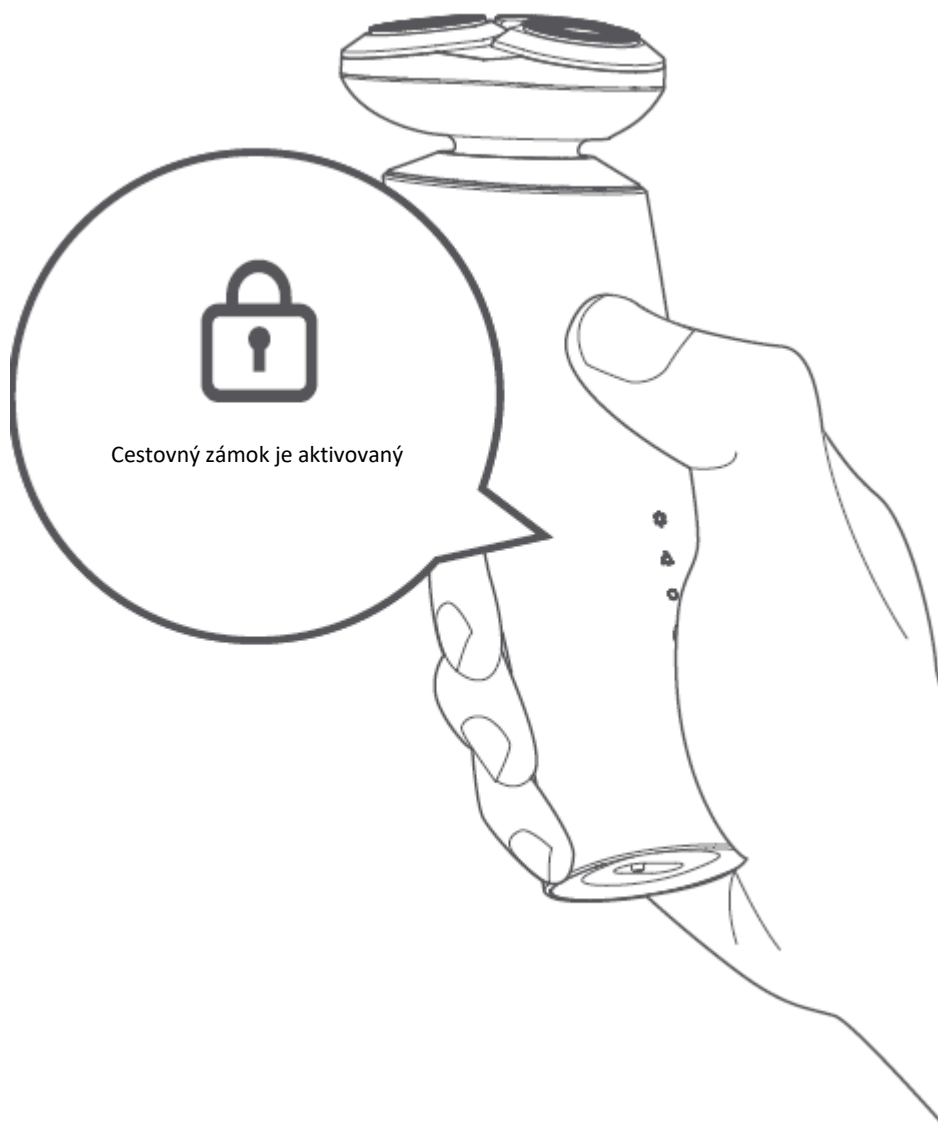

Nabíjanie


- Nabíjací dok: Nabíjací kábel pripojte k napájaciemu portu nabíjacieho doku a potom do elektrickej zásuvky. Holiaci strojček položte na nabíjací dok.
- Nabíjací port typu C: Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu typu C na zadnej strane holiaceho strojčka a pripojte ho k zdroju napájania.

Poznámka:

1. Keď je úroveň batérie nízka, môžete holiaci strojček používať aj počas nabíjania pomocou nabíjacieho portu typu C. Nepoužívajte holiaci strojček počas nabíjania, keď sa kúpete alebo ste vo vlhkom prostredí.
2. Nabíjací dok neumývajte vodou, utrite ho vlhkou handričkou.

Úroveň nabitia batérie Kontrolka stavu počas používania	
100 % – 40 %	Zostáva biela
40 % – 20 %	Zostáva oranžová
20 % – 1 %	Zostáva červená
0 %	Trikrát blikne na červeno a zhasne. Holiaci strojček sa nespustí.
Úroveň nabitia batérie Kontrolka stavu počas nabíjania	
0 % – 20 %	Bliká na červeno
20 % – 40 %	Bliká na oranžovo

40 % – 99 %	Bliká na bielo
100 %	Zostáva biela

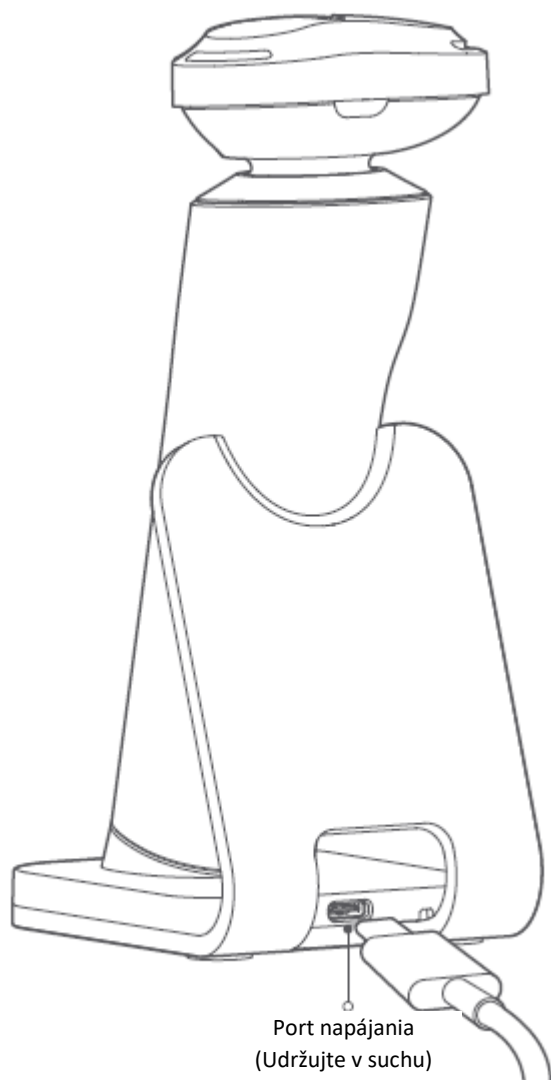



Poznámka:

- Ak sa holiaci strojček nedá zapnúť kvôli slabej batérii, úplné nabitie holiaceho strojčka trvá približne 120 minút.
- Batéria holiaceho strojčka vydrží na plné nabitie približne 60 minút.
- Keď je batéria holiaceho strojčka vybitá, okamžite ju nabite. Ak holiaci strojček nebudete dlhší čas používať, aspoň raz za 6 mesiacov ho úplne nabite.

Čistenie a údržba

Ak po spustení holiaceho strojčka bliká 5 sekúnd kontrolka čistenia/chyby a zhasne, vyčistite ho, aby ste dosiahli optimálny účinok. Kontrolka čistenia/chyby bude automaticky blikáť 5 sekúnd raz za 30 minút používania, aby používatelovi pripomenula nutnosť pravidelného pravidelné čistenia nahromadeného strniska.

1. Pred čistením sa uistite, že je holiaci strojček vypnutý, a že sa nenabíja.

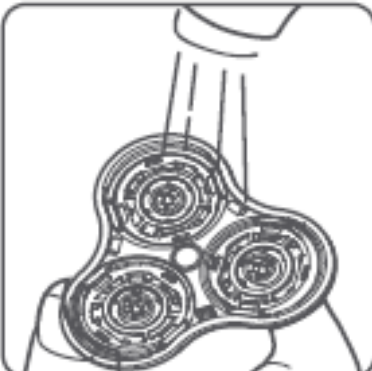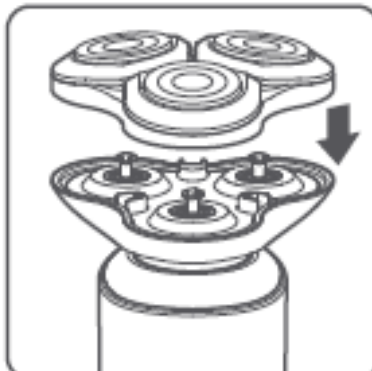		
2. Opláchnite holiaci strojček pod tečúcou teplou vodou.	3. Z držiaka vyberte holiacu hlavicu.	4. Opláchnite držiak holiacej hlavice vodou alebo ho vyčistite čistiacou kefkou.
		
5. Opláchnite vnútornú časť holiacej hlavice teplou vodou. Neutierajte ju uterákom alebo papierovou utierkou.	6. Pred opätovným nasadením holiacej hlavice sa uistite, že holiaca hlavica a holiaci strojček sú úplne suché.	Poznámka: Pri čistení dbajte na to, aby ste nasadili ochranný kryt nabíjacieho portu typu C. Neoplachujte nabíjací port a spodnú časť holiaceho strojčka.

Poznámka: Aby ste zaistili optimálny výkon holiaceho strojčka, odporúčame každé dva roky holiacu hlavu vymeniť. Navštívte stránku www.mi.com a zakúpte si náhradný diel.

Ochrana životného prostredia

Keď holiaci strojček dosiahne koniec svojej životnosti, treba z neho vytiahnuť vstavanú batériu a zlikvidovať ju alebo zrecyklovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa. Ak batériu nemožno vybrať, vezmite holiaci strojček na oficiálne určené recyklačné miesto. Alebo môžete holiaci strojček poslať na určené oddelenie údržby predajcu, ktoré batériu rozoberie a zrecykluje.


Varovania

1. Tento holiaci strojček ani jeho batériu nevystavujte ohňu. Inak hrozí riziko výbuchu batérie alebo uvoľňovania toxických či nebezpečných látok.
2. Batériu neskratujte, aby nedošlo k jej vznieteniu a požiaru.
3. Holiaci strojček rozoberajte len vtedy, keď ho chcete zlikvidovať, inak sa poškodí. Pri vyberaní batérie dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia a pred vybratím batérie odpojte holiaci strojček od elektrickej siete.
4. Pred vybratím batérie sa uistite, že je vybitá. Holiaci strojček môžete nechať ísť, kým sa automaticky nezastaví a nevybije batériu.
5. Po rozobratí nie je možné holiaci strojček dať opäť dokopy.



Vytiahnutie batérie

Poznámka: Skôr než batériu vytiahnete, skontrolujte, či je úplne vybitá.




1. Pomocou štandardného skrutkovača vypáčte spodný kryt holiaceho strojčeka a pomocou krížového skrutkovača odstráňte skrutky na spodnej strane. Potom otvorte ochranný kryt nabíjacieho portu Type-C na zadnej strane holiaceho strojčeka.

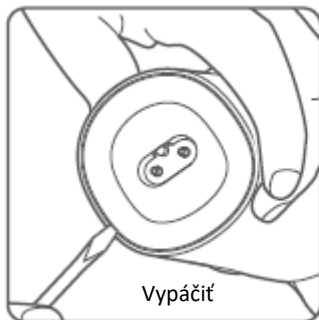

2. Vyberte vnútornú priehradku a skrutky na nej odstráňte krížovým skrutkovačom.

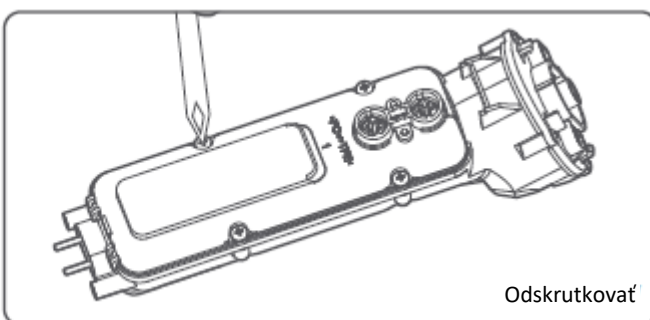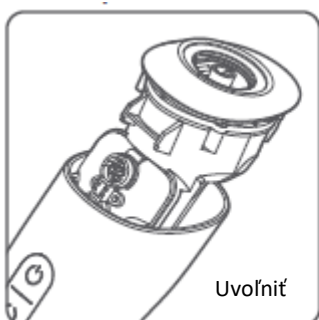

3. Pomocou štandardného skrutkovača vypáčte horný kryt vnútornej priehradky a vyberte dosku plošných spojov a batériu. Prestrihnite káble spájajúce batériu a dosku plošných spojov. Neodpájajte tieto dva káble súčasne, aby nedošlo ku skratu.

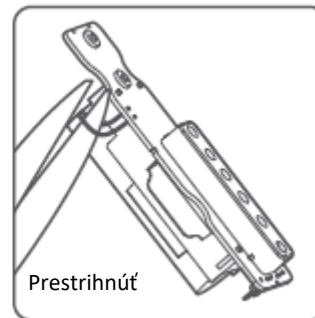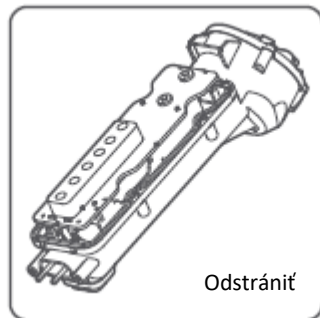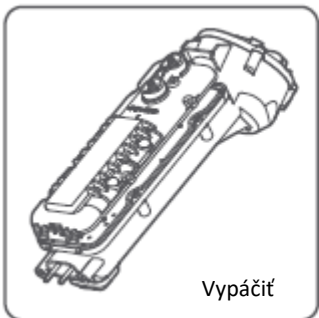

4. Vyberte batériu a odneste ju do oficiálne určeného recyklačného centra.



Vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo

svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnyimi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Technické parametre

Názov: Elektrický holiaci strojček Xiaomi S700	Nabíjací port: Typ C
Model: S700	Menovitý vstup: 5 V $\equiv$ 1 A
Krytie: IPX7	Doba nabíjania: Približne 120 min.



Napájací adaptér

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Výkon: 5 V, 1 A, 5 W

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	---
Označenie modelu	A520-050100U-EU1	---
Vstupné napätie	100 – 240	V-
Vstupná frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	5,0	V $\equiv$
Výstupný prúd	1,0	A
Výstupný výkon	5,0	W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	73,77	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	64,588	%
Spotreba bez zaťaženia	0,075	W

Riešenie porúch

Problémy		Možné príčiny	Riešenia
Nízka kvalita holenia		Holiaca hlavica je poškodená alebo opotrebovaná.	Nahradte novou originálnou holiacou hlavicom.
		Holiaca hlavica je upchatá zvyškami strniska.	Dôkladne vyčistite holiaci strojček.
		Slabá alebo vybitá batéria.	Okamžite nabite.
Podráždená pokožka po holení		Po určitej dobe si vaša pokožka na holiaci strojček zvykne.	Podráždenie pokožky ustúpi po 2 – 3 týždňoch používania.
		Holiaca hlavica je poškodená alebo opotrebovaná.	Nahradte novou originálnou holiacou hlavicom.
Po úplnom nabití je doba používania max. 60 minút.		Ak sa holiaca hlavica dlhšiu dobu nečistila, na motor je kladená vyššia záťaž.	Dôkladne vyčistite holiaci strojček.
		Chyba batérie v holiacom strojčeku.	Odovzdajte holiaci strojček v servise a nechajte ho opraviť.
Po zapnutí holiaceho strojčka 5 sekúnd bliká kontrolka čistenia/chyby		Holiaci strojček sa dlho nečistil.	Dôkladne vyčistite holiaci strojček.
		Holiaca hlavica nie je správne nasadená alebo sa v nej zasekol cudzí predmet.	Znovu nasadte holiacu hlavicu/odstráňte cudzí predmet/kontaktujte servis.
		Batéria je vybitá.	Okamžite nabite.
Po stlačení tlačidla spustenia/za stavenia motor nefunguje.	Kontrolka sa nerozsvieti.	Doska plošných spojov je poškodená.	Odovzdajte holiaci strojček v servise a nechajte ho opraviť.
		Tlačidlo spustenia/zastavenia nefunguje.	Odovzdajte holiaci strojček v servise a nechajte ho opraviť.
	Kontrolka úrovne batérie bude blikáť na červeno.	Batéria je vybitá.	Okamžite nabite.
		Cestovný zámok je aktivovaný.	Deaktivujte ho podržaním tlačidla na 3 sekundy.
Holiaci strojček sa nedá nabiť.	Kontrolka úrovne batérie sa nerozsvieti.	Kontakt je slabý.	Opätovne pripojte holiaci strojček k napájaniu.
		Holiaci strojček má vnútorné poškodenie.	Odovzdajte holiaci strojček v servise a nechajte ho opraviť.
	Kontrolka úrovne nabitia batérie bliká striedavo 2 sekundy na červeno a potom sa na 8 sekúnd vypne.	Teplota okolia je príliš nízka/vysoká na nabíjanie.	Nabíjajte v prostredí s teplotou medzi 5 °C až 35 °C.