

xiaomi

Ohrievač Smart Tower Lite

návod na obsluhu

* Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Bezpečnostné opatrenia

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Teplovzdušný ohrievač nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy ani bazéna.
- Ohrievač nepoužívajte, ak spadol.
- Ohrievač nepoužívajte v prípade viditeľných známkov poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali pohybovať v jeho blízkosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie výhradne zapínať a vypínať za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované do určenej prevádzkovej pozície, a že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli možným rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie pripájať do elektriny, regulovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

VAROVANIA

- Ohrievač neoplachujte vodou.
- Ohrievač neponárajte do vody.
- Do ohrievača nenalievajte vodu.
- Ohrievač nepoužívajte v skleníkoch ani na staveniskách.
- Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.
- Pokiaľ nie je zabezpečený trvalý dohľad, ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osoby, ktoré nedokážu miestnosť opustiť samostatne.
- Aby ste znížili riziko požiaru, textílie, záclony alebo iné horľavé materiály musia byť vo vzdialenosti minimálne 1 meter od výstupu vzduchu.

UPOZORNENIE


Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitný pozor treba dávať, keď sa v blízkosti nachádzajú deti a zraniteľné osoby.

Používanie


- Tento ohrievač je určený výhradne na použitie vnútri. Počas používania položte ohrievač stabilne na rovný povrch, nenakláňajte ho a neprevracajte.
- Aby ste sa vyhli popáleninám, dávajte pozor, aby sa holá pokožka nedostala do fyzického kontaktu s ohrievačom.
- Nedotýkajte sa ohrievača mokrými rukami. Nepoužívajte ho na udržiavanie tepla pre zvieratá a rastliny.
- Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa ohrievača počas jeho používania alebo bezprostredne po vypnutí.
- Aby ste predišli riziku prehriatia alebo požiaru, nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
- Ohrievač používajte výhradne v dobre vetranom prostredí. Dbajte na to, aby sa do prívodu alebo výstupu vzduchu na ohrievači nedostali žiadne cudzie predmety alebo aby ho nezablokovali.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, do žiadnych otvorov na ohrievači nestrkajte žiadne vodiče ani cudzie predmety.
- Ohrievač neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov, ako sú benzín a farby, ani v blízkosti predmetov, ktoré sa vplyvom tepla ľahko deformujú, menia svoju farbu alebo sa znehodnocujú, ani na miestach so silnou prašnosťou, ako sú garáže alebo dielne.
- Aby ste predišli riziku preťaženia elektrického okruhu, počas používania ohrievača nepoužívajte ten istý elektrický okruh na napájanie iných zariadení.
- Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, ohrievač nerozoberajte svojpomocne. Ak ohrievač prestane fungovať, obráťte sa na oddelenie služieb po predaji.
- Funkcia prirodzeného režimu ohrievača nemôže úplne nahradiť funkciu ventilátora.
- Neodpájajte ohrievač od napájania, ak ešte úplne nevychladol. Ohrievač sa môže v záujme zaistenia bezpečnosti automaticky vypnúť. Po dôkladnom ochladení sa ohrievač prepne do normálnej prevádzky.

Opis výrobku

Vežový ohrievač

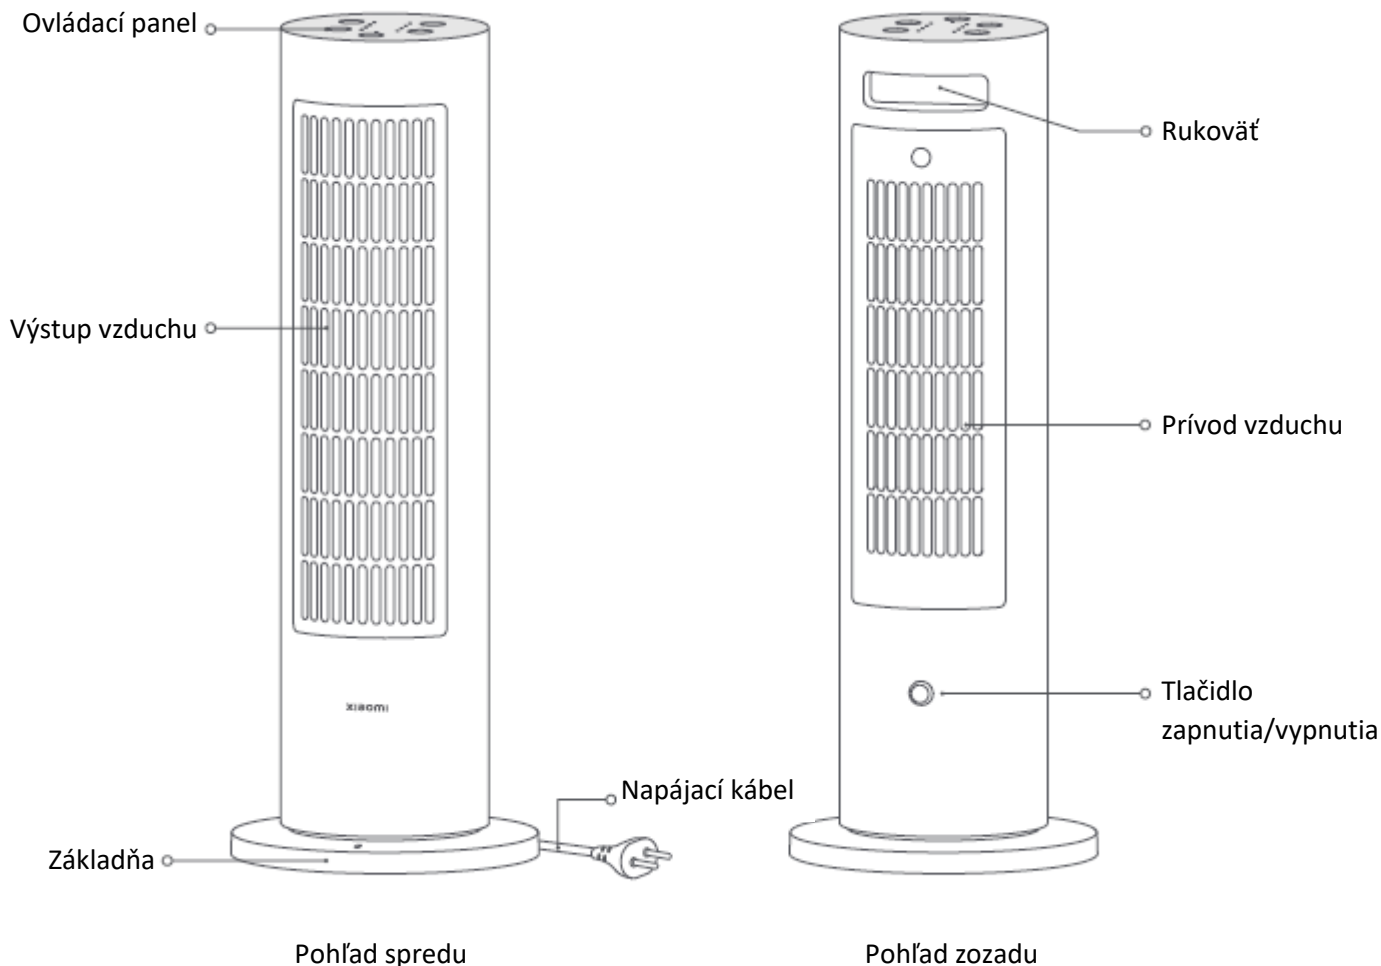

Ovládací panel

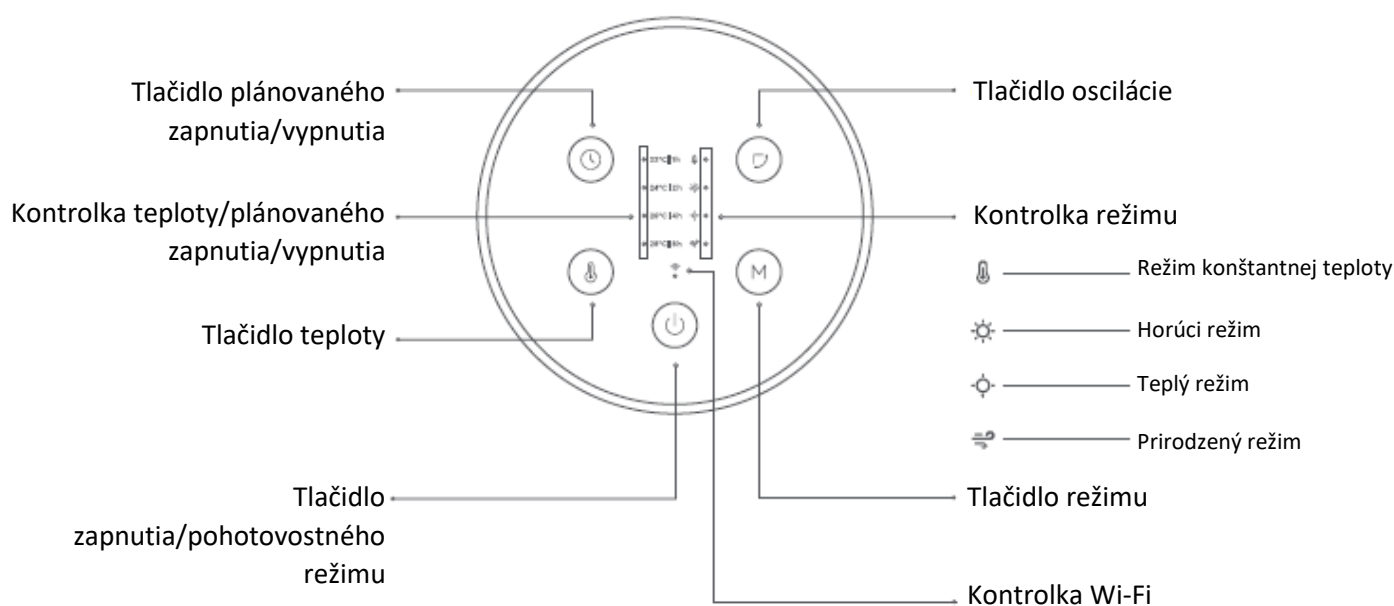

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Spôsob použitia

Pred použitím

- Skontrolujte, či je ohrievač v dobrom stave. Uistite sa, či napájací kábel nie je poškodený ani zlomený.
- Používajte elektrickú zásuvku 220 – 240 V str. s menovitým prúdom aspoň 10 A. Napájací kábel sa odporúča zapojiť do zásuvky na stene a nepoužívať predlžovačku, do ktorej je zapojených viac spotrebičov.
- Pred použitím stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane ohrievača. Keď ohrievač vydá zvukové upozornenie, je pripojený k napájaniu.
- Tento ohrievač je elektrický spotrebič na blízke použitie. Ak používate ohrievač na priame fúkanie vzduchu, na zaistenie optimálneho výkonu ohrevu ho odporúčame umiestniť jeden až dva metre od vás.

Zapnutie/pohotovostný režim

- Ohrievač zapnete stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu.
- Keď je ohrievač zapnutý, stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu. Ohrievač bude 30 sekúnd rozptyľovať teplo a potom sa prepne do pohotovostného režimu.
- Poznámka: Po 30 sekundách prevádzky ohrievača v prirodzenom režime môže stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu ohrievač prepnúť priamo do pohotovostného režimu.
- Keď ohrievač rozptyľuje teplo, stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu.
- Ohrievač sa prepne na predtým použité nastavenia.

Poznámka: Ak ohrievač neplánujete dlhší čas používať, uistite sa, že je v pohotovostnom režime a následne ho vypnite a odpojte napájací kábel.

Zmena režimu

- Stlačením tlačidla režimu môžete prepínať nasledujúce režimy: konštantná teplota, horúci, teplý a prirodzený.

Nastavenie želanej teploty

- Stlačením tlačidla teploty môžete prepínať želanú teplotu 22 °C, 24 °C, 26 °C a 28 °C.
- Po nastavení želanej teploty ohrievač automaticky prejde do režimu konštantnej teploty. Ostatné režimy nepodporujú nastavenie želanej teploty.

Poznámka: Ak je teplota v miestnosti vyššia ako želaná teplota v režime konštantnej teploty, ohrievač sa môže prepnúť do prirodzeného režimu.

Plánovaný pohotovostný režim

- Stlačením tlačidla plánovaného zapnutia/vypnutia môžete cyklicky prepínať naplánované časy pohotovostného režimu: jedna hodina, dve hodiny, štyri hodiny, osem hodín a vypnutie.
- Ak sa do troch sekúnd po zvolení plánovaného času pohotovostného režimu nevykoná žiadna operácia, kontrolka zobrazí očakávanú teplotu. Ak nie je nastavená žiadna želaná teplota, kontrolka zhasne.
- Po výbere času plánovaného pohotovostného režimu sa po stlačení tlačidla plánovaného zapnutia/vypnutia na kontrolke zobrazí zostávajúci čas. Opätovným stlačením tlačidla v priebehu troch sekúnd môžete cyklicky prepínať naplánované časy pohotovostného režimu.

Aktivácia/deaktivácia oscilácie

- Stlačením tlačidla oscilácie môžete aktivovať alebo deaktivovať režim oscilácie.

Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, stlačte a sedem sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlo oscilácie a tlačidlo režimu.
- Funkciu detskej poistky možno deaktivovať aj opätovným zapnutím ohrievača po jeho odpojení od napájania alebo odpojením napájacieho kábla.

Povolenie/zakázanie siete Wi-Fi

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať sieť Wi-Fi, stlačte a sedem sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia a tlačidlo oscilácie.

Zresetovanie siete Wi-Fi

- Stlačte a sedem sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia a tlačidlo teploty. Keď ohrievač prejde do režimu konfigurácie siete, zresetovanie siete Wi-Fi prebehlo úspešne.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámky:

- Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.
- Ak sa vám nepodarí naskenovať QR kód ohrievača, vyhľadajte jeho názov a pridajte ho.



99EE4FEC

Popis stavovej kontrolky Wi-Fi

Stav ohrievača	Stavová kontrolka Wi-Fi
Čaká sa na pripojenie	Pomalé blikanie (opakovane svieti 0,2 sekundy a následne sa vypne na 0,8 sekundy)
Pripojenie k sieti prebehlo úspešne	Svieti
Opätovné automatické pripojenie po odpojení	Rýchle blikanie (opakovane svieti 0,1 sekundy a následne sa vypne na 0,2 sekundy)
Aktualizuje firmvér	Blikanie (opakovane svieti 0,05 sekundy, vypne sa na 0,1 sekundy, svieti 0,05 sekundy, vypne sa na 0,8 sekundy)
Funkcia pripojenia k sieti deaktivovaná	Nesvieti

Starostlivosť a údržba

- Pred čistením ohrievač vypnite, odpojte zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne.
- Na utieranie ohrievača použite čistú, mäkkú a vlhkú handričku. Počas čistenia nekvapkajte vodu do ohrievača.
- Počas starostlivosti a údržby ohrievač nerozoberajte.
- Po vyčistení a pred uskladnením alebo použitím skontrolujte, či je ohrievač úplne suchý.
- Aby ste zabránili poškodeniu a zhrdzaveniu povrchovej vrstvy ohrievača, vyhnite sa nárazom alebo jeho poškriabaniu.
- Ak ohrievač neplánujete dlhšiu dobu používať, odložte ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

Riešenie porúch

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ohrievač nie je pripojený k napájaniu.	Napájací kábel nie je pripojený správne.	Skontrolujte, či sú zástrčka a napájací kábel správne pripojené.
	Ohrievač ešte nie je zapnutý.	Ohrievač zapnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
	Ohrievač nie je umiestnený stabilne.	Ohrievač stabilne umiestnite na rovný povrch.
Ohrievač nefunguje.	Ohrievač nie je spustený.	Stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu na ovládacom paneli spustíte ohrievač.
	Teplota je príliš vysoká a v záujme zaistenia bezpečnosti sa ohrievač automaticky vypne.	Prívod a výstup vzduchu udržiavajte v čistote a bez prekážok a po vychladnutí ohrievač znovu spustite.
	Je povolená funkcia detskej poistky.	Deaktivujte funkciu detskej poistky.
Ohrievač sa v aplikácii nedá nájsť.	Zlyhanie pripojenia do siete.	Zresetujte sieť Wi-Fi.
	Slabý signál siete Wi-Fi.	Telefón a ohrievač preneste do blízkosti zdroja signálu Wi-Fi.
	Napájací kábel nie je pripojený správne.	Ohrievač správne zapojte a znovu ho zapnite.
Keď sa ohrievačom pohybuje alebo trasie, vydáva nezvyčajné zvuky.	Oceľová guľôčka v spínači na ochranu pri prevrhnutí hrká.	Ohrievač stabilne umiestnite na rovný povrch a príliš ním netraste.

Technické parametre

Názov: Teplovzdušný ohrievač

Model: LSNFJ02LX

Menovité napätie: 220 – 240 V~

Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz

Menovitý príkon: 2000 W

Prirodzený režim: 12 W
 Rozmery položky: 184 × 184 × 500 mm
 Čistá hmotnosť: Približne 2,2 kg
 Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz
 Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Informácie o súlade s nariadeniami

Vyhlásenie o zhode EÚ

	Spoločnosť Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LSNFJ02LX je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
---	--

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

	Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov. Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide
---	---

Označenia modelu:

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,0	kW	Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	☐ Áno ☒ Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1,4	kW	Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	☐ Áno ☒ Nie
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max.c}$	2,0	kW	Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	☐ Áno ☒ Nie
Vlastná spotreba elektriny				Tepelný výkon s pomocou ventilátora	☐ Áno ☒ Nie
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	0,000	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	0,000	kW	Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	☐ Áno ☒ Nie
V pohotovostnom režime	e_{ISB}	0,001	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	☐ Áno ☒ Nie
				S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	☐ Áno ☒ Nie
				S elektronickým ovládaním izbovej teploty	☐ Áno ☒ Nie
				Elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	☐ Áno ☒ Nie
				Elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	☒ Áno ☐ Nie

	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
	Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	☐ Áno ☒ Nie
	Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	☐ Áno ☒ Nie
	S možnosťou diaľkového ovládania	☐ Áno ☒ Nie
	S prispôsobivým ovládaním spustenia	☐ Áno ☒ Nie
	S obmedzením času prevádzky	☐ Áno ☒ Nie
	So snímačom čiernej žiarovky	☐ Áno ☒ Nie

Označenia modelu:			
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok ventilátora	F	7,4	m ³ /min
Príkon ventilátora	P	5,6	W
Prevádzková hodnota	SV	1,3	(m ³ /min)/W
Spotreba v pohotovostnom režime	P _{SB}	1,04	W
Hladina akustického výkonu ventilátora	L _{WA}	53	dB (A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	c	0,9	m/s
Norma merania prevádzkovej hodnoty	IEC 60879:1986 + cor1:1992		

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním výrobku s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto sa vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, no nie výlučne, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.