


Poloautomatický kávovar

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
- Tento kávovar je určený výhradne na použitie vnútri.
- Pred použitím tohto kávovaru si prečítajte všetky pokyny a ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou balenia.
- Pred použitím skontrolujte, či napätie dodávané zo zásuvky zodpovedá menovitému napätiu vyznačenému na kávovare.
- Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani kávovar do vody alebo inej tekutiny, aby ste zabránili požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Keď sa kávovar nepoužíva alebo pred čistením, odpojte ho zo zásuvky. Pred čistením kávovaru alebo pred demontážou či inštaláciou častí kávovaru najprv kávovar ochladte.
- Ak je kávovar poškodený alebo má chyby vrátane poškodenia kábla alebo zástrčky, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom; v opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Kávovar umiestnite na vodorovnú dosku stola. Napájací kábel neumiestňujte na okraj dosky stola.
- Kávovar neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú sporáky a kachle, aby ste zabránili náhodnému vznieteniu, ktoré by spôsobilo požiar.
- Keď kávovar nepoužívate, odpojte ho od napájania. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy držte zástrčku, aby ste ju mohli odpojiť. Neťahajte za sieťový kábel, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nepoužívajte kávovar na iné účely.
- Pri používaní kávovaru dbajte na to, aby boli deti v bezpečnej vzdialenosti od neho.
- Tento kávovar nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ na proces nedohliadajú alebo ich neinštruujú ich opatrovníci.
- Deti vo veku od 8 rokov môžu tento kávovar používať len bezpečným spôsobom pod dozorom alebo s poučením a musia rozumieť nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia. Nedovoľte deťom vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Kávovar uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Osoby so slabými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať kávovar len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Nedovoľte deťom používať kávovar ako hračku.
- Pri používaní funkcie pary buďte opatrní, aby ste sa neoparili.
- Plocha označená nápisom „Výstraha pred vysokou teplotou“ sa počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte kávovar, keď v nádobe na vodu chýba voda, aby ste zabránili poškodeniu ohrievacieho systému.
- Pri výrobe kávy neodstraňujte portafilter.
- Nepoužívajte ani neskladujte kávovar v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C.
- Nepoužívajte kávovar v exteriéri.
- Tento kávovar je určený výhradne na použitie vnútri. Akékoľvek iné služby ako čistenie by mal vykonávať autorizovaný servis.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby nebola ohrozená bezpečnosť.
 - Kávovar neoplachujte ani neponárajte do vody.
 - Kávovar je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.
 - Pri príprave kávy nepoužívajte kávovar v skrinke.
 - Keď kávovar vyzve na odstránenie vodného kameňa, vykonajte operáciu odstránenia vodného kameňa podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu.

Opis výrobku

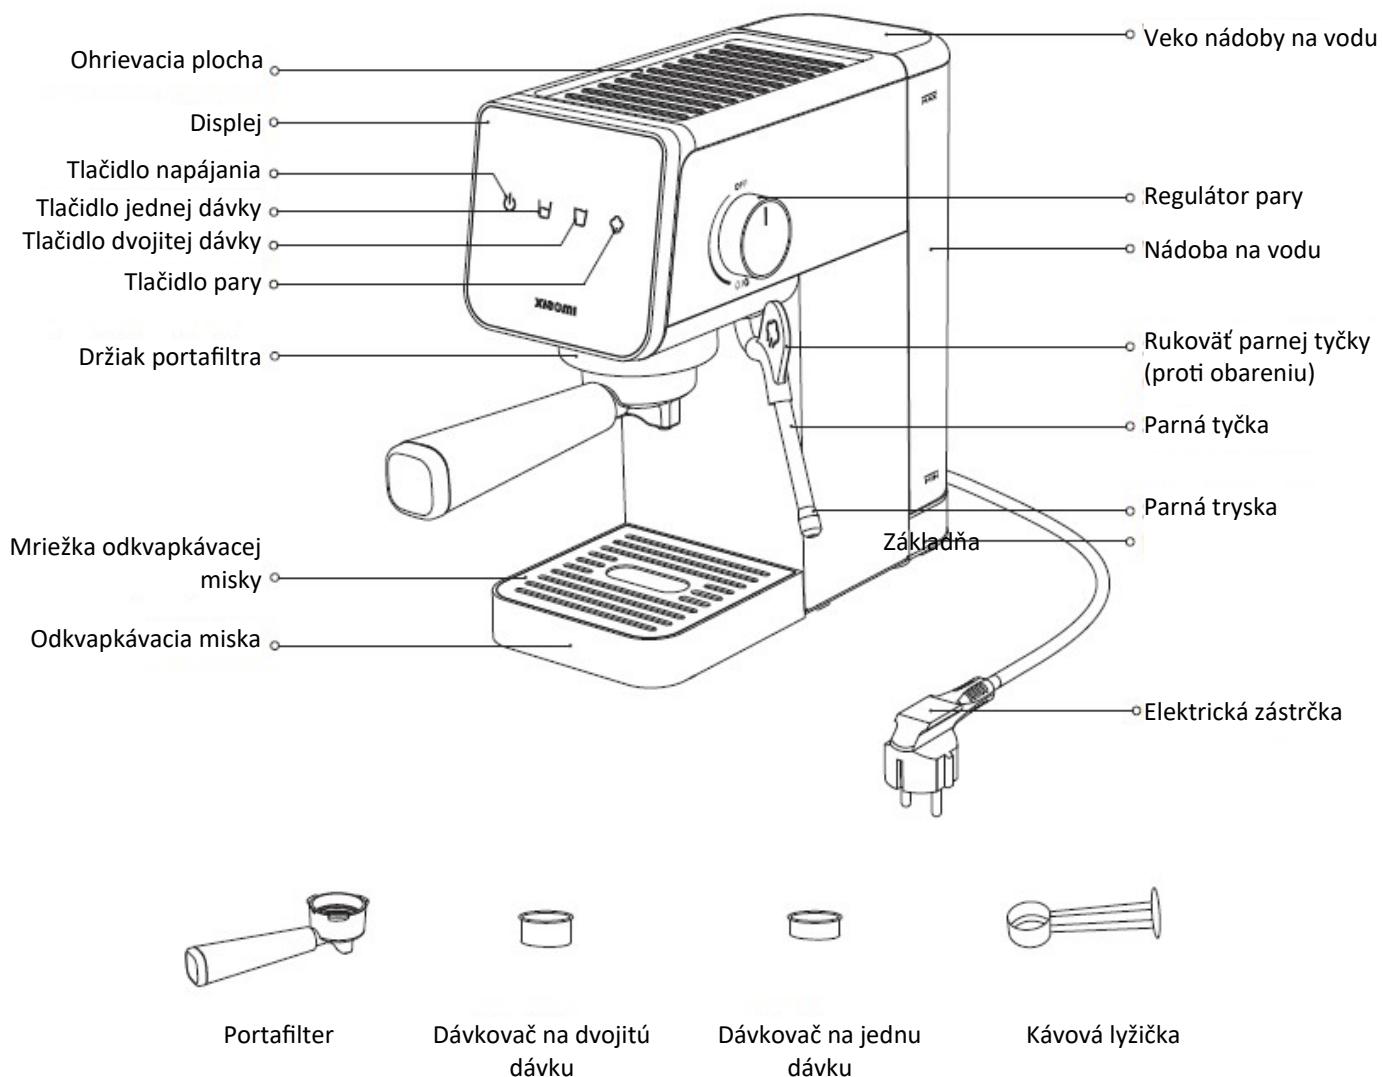

Poznámky:


- Po vybalení skontrolujte, či je vzhľad kávovaru neporušený a či je príslušenstvo kompletne.
- Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Spôsob použitia


Príprava pred použitím

- Pri prvom použití kávovaru vyčistite nádobu na vodu, portafilter, dávkoč na jednu dávku a dávkoč na dvojitú dávku teplou vodou alebo saponátom, umyte ich čistou vodou a utrite do sucha.


1. Odstráňte silikónovú ochrannú zátku na dne vodnej nádoby.

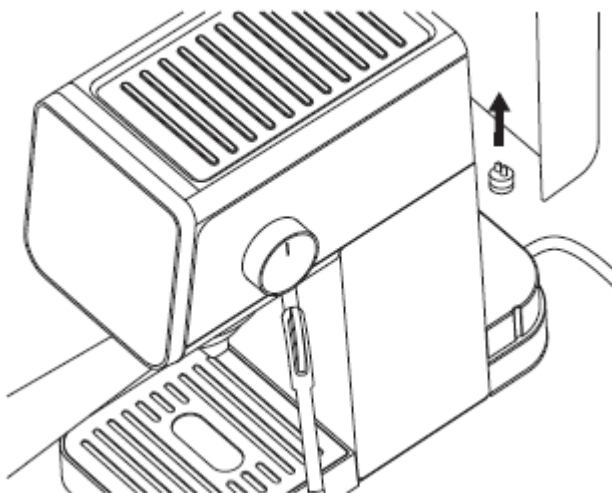


2. Na kávovar nasadíte odkvapkávaciú miskú a mriežku odkvapkávacej misky.

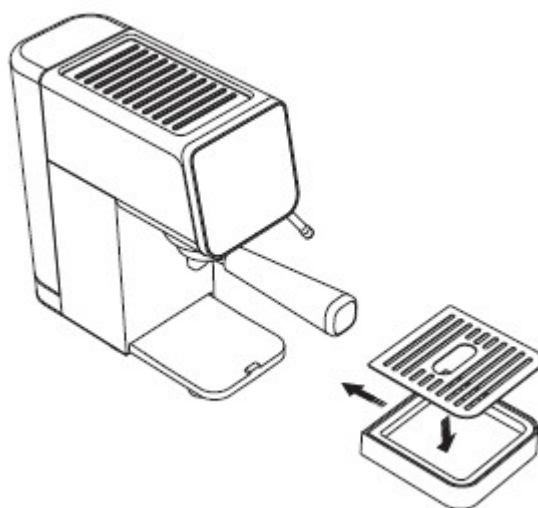

3. Zdvihnite nádobu na vodu, vyberte ju, pridajte vodu po maximálnu hladinu vody (značka MAX) a vložte nádobu na vodu späť do kávovaru. Poznámka: Nádobu na vodu zatlačte miernou silou a uistite sa, že je nasadená na mieste.

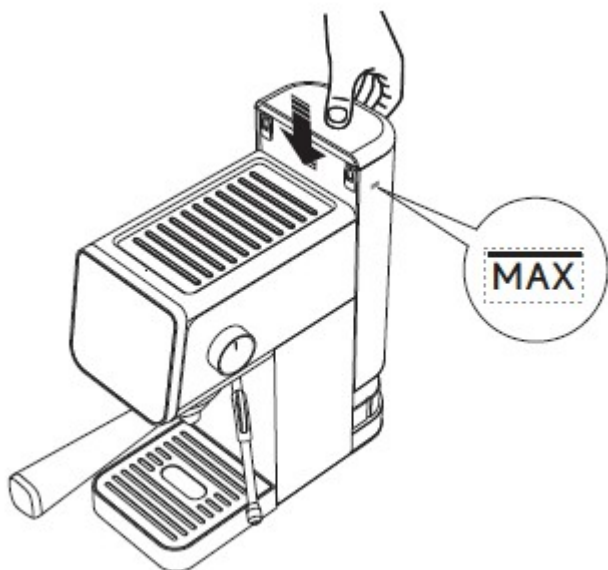

4. Zarovnajte rukoväť portafiltera s ikonou odomknutia a nasadíte portafilter na kávovar. Otočte rukoväťou portafiltera proti smeru hodinových ručičiek na ikonu uzamknutia. Poznámka: Pri otáčaní portafiltera to môže ísť trochu ťažšie. Je to normálne a uistite sa, že je portafilter nasadený na svojom mieste.

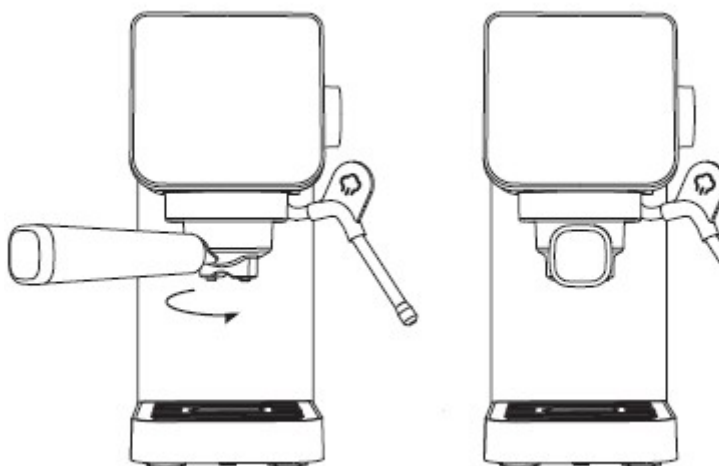

5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Kávovar vydá zvukový signál ako upozornenie a bliká, potom kávovar prejde do pohotovostného režimu.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačením tlačidla  kávovar zapnete/vypnete.
- Ak sa dlhšie ako 30 minút nevykoná žiadna operácia, kávovar sa automaticky vypne a kontrolka napájania zhasne.

- V pohotovostnom režime podržaním tlačidla  a  na 3 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia.

Čistenie kávovaru

Pri prvom použití kávovaru ho vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

1. Na mriežku odkvapkávacej misky umiestnite šálku s objemom najmenej 355 ml.
2. Stlačte tlačidlo dvojitej dávky. Než začne kávovar vypúšťať vodu z portafiltera, trvá určitý čas, kým voda pretečie rúrkami. Keď prestane vypúšťať vodu, znova stlačte tlačidlo dvojitej dávky. Potom dávkovanie vody zopakujte aspoň 3-krát, aby ste dokončili čistenie.
3. Vylejte zvyšnú vodu z nádoby na vodu a pridajte do nej pitnú vodu. Potom bude kávovar pripravený na použitie.

Poznámka: Ak kávovar ani po viacerých pokusoch nevypúšťa vodu, vykonajte nasledujúce operácie:

- a. Umiestnite šálku pod parnú dýzu.
- b. Otočte regulátor pary na , a počkajte, kým z parnej trysky začne vytekať horúca voda. Po približne 5 sekundách vytekania horúcej vody otočte gombíkom do polohy OFF.
- c. Po dokončení vyššie uvedených operácií vykonajte kroky 1 až 3 znova.

Príprava kávy

1. Výber dávkovača na kávu
 - a. Umiestnite kávovar na stabilný povrch a naplňte nádobu na vodu čistenou vodou.
 - b. Podľa potreby vyberte dávkovač na jednu dávku alebo dávkovač na dvojitú dávku a prázdny dávkovač vložte do portafiltera.
 - c. Pomocou kávovej lyžičky nasypťte kávu do dávkovača v portafiltri.

Poznámky:

- Optimálne množstvo kávy pre dávkovač na jednu dávku je približne na úrovni kávovej lyžičky alebo 7 – 9 g a pre dávkovač na dvojitú dávku je približne na úrovni dvoch kávových lyžičiek alebo 14 – 16 g.
- Ak je dávkovač preplnený, portafilter sa nedá upevniť do kávovaru. Ak je kávy príliš málo, môže sa v dôsledku vysokej rýchlosti prúdenia vody vytvoriť hrubá kávová usadenina, ktorá ovplyvní kvalitu a chuť kávy.
- Ak je množstvo kávy v optimálnom rozmedzí, ale káva je extrahovaná nadmerne alebo nedostatočne, upravte hrubosť kávového prášku. Ak je káva extrahovaná nadmerne (vyteká príliš pomaly), je potrebná hrubšie namletá káva. Naopak, ak je káva extrahovaná nedostatočne (vyteká príliš rýchlo), na dosiahnutie optimálneho účinku je potrebná jemnejšie namletá káva.

2. Stlačenie kávy
 - a. Plochým koncom kávovej lyžičky vyrovnajte kávu v portafiltri a odstráňte kávu, ktorá sa rozsypala po portafiltri.
 - b. Zarovnajete rukoväť portafiltera s ikonou odomknutia a nasadíte portafilter na kávovar. Otočte rukoväťou portafiltera proti smeru hodinových ručičiek na ikonu uzamknutia. Uistite sa, že portafilter pevne sedí na svojom mieste.

3. Príprava kávy

- a. Umiestnite šálku na kávu pod portafilter a stlačením tlačidla  alebo  si pripravte kávu.
- b. Po príprave kávy otočte portafilter v smere hodinových ručičiek a odoberte ho. Vysypte kávovú usadeninu a potom opláchnite a vyčistite portafilter a dávkovač na kávu čistou vodou.



Poznámky:

- Môžete skúsiť upraviť predvolený objem šálky, aby ste dosiahli lepší účinok. Nastavenie predvoleného objemu šálky však zmení chuť kávy a množstvo oleja. Ak chcete obnoviť predvolený objem šálok, môžete obnoviť výrobné nastavenia kávovaru.
- Pri nastavovaní objemu šálky stlačte tlačidlo, počkajte aspoň 5 sekúnd po vydaní kávy a potom znova stlačte tlačidlo, aby ste nastavili objem šálky. Ak nestlačíte tlačidlo pre nastavenie objemu, kávovar sa automaticky zastaví po vydaní kávy na 75 sekúnd a nastaví aktuálny objem ako predvolený objem šálky.
- Po príprave kávy otočte portafilter v smere hodinových ručičiek a odoberte ho. Vysypte kávovú usadeninu a potom opláchnite a vyčistite portafilter a dávkovač na kávu čistou vodou.
- Aby ste predišli popáleniu, musí dávkovač pred vybratím z portafiltera vychladnúť.

Napenenie mlieka

Napenené mlieko môžete použiť na prípravu kávy s mliekom, ako je cappuccino alebo latte.

1. Do šálky nalejte čerstvé mlieko. Odporúča sa používať chladené mlieko s teplotou približne 5 °C.
2. Stlačte tlačidlo ☁, pričom kontrolka bliká. Po dokončení predhrievania pary kontrolka svieti a kávovar je pripravený na prípravu pary.
3. Umiestnite parnú dýzu pod hladinu mlieka a nastavte šálku na mlieko tak, aby bol medzi parnou tryskou a povrchom mlieka vhodný uhol sklonu, ako je znázornené na obrázku.
4. Otočením regulátora pary na ☁/☉ vypustíte paru a kontrolka pary začne blikáť. Silná sila pary vmieša do mlieka vzduch a vytvorí mliečnu penu. Keď sa dosiahne požadovaná mliečna pena, otočte regulátor pary do polohy OFF a po úplnom zastavení procesu napenenia vyberte šálku.
5. Spenené mlieko nalejte do kávy.

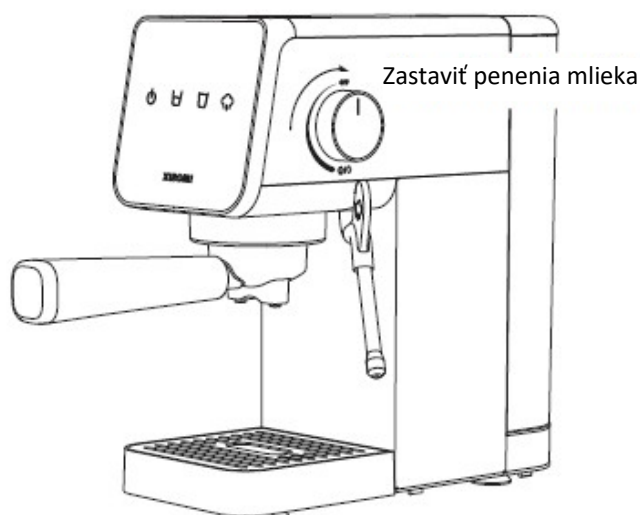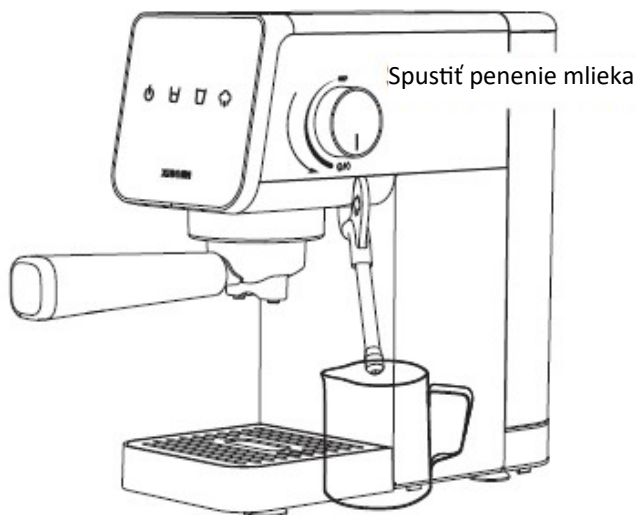

Poznámky:

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa iných častí na parnej tyčke, len držadla proti obareniu.

- Pri nastavovaní objemu šálky stlačte tlačidlo, počkajte aspoň 5 sekúnd po vydaní kávy a potom opätovným stlačením tlačidla potvrdíte objem šálky. Ak nestlačíte tlačidlo na potvrdenie objemu, kávovar sa po 75 sekundách vydávania kávy automaticky zastaví a nastaví aktuálny objem ako predvolený objem šálky.
- Po príprave kávy otočte portafilter v smere hodinových ručičiek a odoberte ho. Vysypte kávovú usadeninu a potom opláchnite a vyčistite portafilter a dávkovač na kávu čistou vodou.
- Aby ste zabránili popáleniu, je potrebné, aby miska na prášok vychladla skôr, ako ju vyberiete z portafiltru.
- Pred napenením mlieka zopakujte naparovanie 3 až 4 krát, aby ste dosiahli lepší výkon.
- Odporúča sa používať plnotučné mlieko, aby sa dosiahol lepší penivý účinok. Po skončení napenenia mlieka jemne potraсте šálkou, aby ste odstránili prebytočnú penu.
- Po každom použití parnej trysky nechajte uvoľňovať paru niekoľko sekúnd, aby ste odstránili zvyšky mlieka v parnej tryske.
- Parnú trysku čistite až po vychladnutí. Čistým uterákom namočeným vo vode zotrite zvyšky mlieka na parnej tryske.

Po dokončení napenenia mlieka musíte kávovar najprv ochladiť a až potom pripraviť kávu alebo horúcu vodu.

Stlačte tlačidlo ☒ alebo ☐, kontrolka príslušného tlačidla bliká a kontrolka pary zhasne.

Otočte regulátor pary na ☁/☉, a vodné čerpadlo v kávovare bude približne 10 sekúnd čerpať vodu na chladenie. Počkajte, kým sa rozsvietia všetky kontrolky, a potom môžete pripraviť kávu alebo horúcu vodu.

Príprava teplej vody

Pred prípravou teplej vody sa uistite, že je predohrev ukončený a že sa rozsvietili všetky štyri kontrolky.

- Pod parnú dýzu umiestnite šálku a otočte regulátorom pary na /, aby ste vydali horúcu vodu.
- Ak chcete zastaviť výdaj vody, otočte regulátor pary do polohy OFF.
- Vodu môže vydávať približne 40 sekúnd.
- Môžete si pripraviť šálku espressa a naliať do nej horúcu vodu alebo naliať espressa do horúcej vody a dokončiť tak prípravu kávy Americano.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa iných častí na parnej tyčke, len držadla proti obareniu.

Starostlivosť a údržba

Čistenie držiaka portafiltera a portafiltera

- Po určitom čase používania sa v držiaku portafiltera môžu nahromadiť zvyšky kávy. Na vyčistenie vnútorného priestoru môžete použiť čistiacu kefku, špongiu alebo vodu.
- Portafilter a dávkovače vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a vodou a všetky komponenty dôkladne vyčistíte a vysušíte na vzduchu.

Čistenie parnej tyčky a parnej trysky

- Otočením parnej trysky proti smeru hodinových ručičiek ju vyberte a opláchnite ju vodou z vodovodu. Po skončení čistenia utiahnite parnú dýzu, kým sa nezaistí na mieste.
- Utrite parnú tyčku čistou utierkou.

VAROVANIE: Aby ste zabránili obareniu, nečistite parnú dýzu ani parnú tyčku, kým nevychladne.

Čistenie nádoby na vodu a odkvapkávacej misky

- Odporúča sa pravidelne čistiť vnútro nádoby na vodu čistou utierkou.
- Odkvapkávacu misku vyprázdňujte hneď.

Čistenie kávovaru

- Kávovar nečistite chemickými rozpúšťadlami, abrazívnymi alebo alkoholovými čistiacimi prostriedkami.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávovej usadeniny nepoužívajte kovové predmety, aby ste nepoškriabali kovový alebo plastový povrch kávovaru.
- Ak sa kávovar nepoužíva dlhšie ako 7 dní, pred opätovným použitím sa odporúča raz spustiť čistiaci program.
- Neumývajte kávovar vo vode. Na utretie povrchu kávovaru použite čistú utierku namočenú v čistej vode.
- Pred čistením kávovar vypnite a odpojte od napájania. Nevykonávajte žiadne operácie, kým kávovar dostatočne nevychladne.

Odstraňovanie vodného kameňa

Keď sa funkcia prípravy kávy, naparovania a prípravy horúcej vody vykoná dokopy 500-krát, štyri kontrolky kávovaru súčasne 5-krát zablikajú s výzvou na odstránenie vodného kameňa, a potom sa vrátia do normálneho režimu. Pravidelné čistenie a údržba pomáhajú predĺžiť životnosť kávovaru a znížiť vplyv hromadenia vodného kameňa na výkon kávovaru.

Na odstraňovanie vodného kameňa sa odporúča používať kyselinu citrónovú. Operácie vykonávajte podľa pokynov na používanie kyseliny citrónovej.

1. Naplňte nádobu na vodu čistenou vodou až po maximálnu hladinu vody (MAX) a nalejte do nej kyselinu citrónovú.
2. Vyberte portafilter. Pod každú základňu portafiltera a parnú dýzu umiestnite šálku s objemom viac ako 355 ml.

3. Stlačte ,  alebo . Voda v nádobe na vodu vyteká z portafiltra a parnej trysky cez rúrky, aby sa odstránil vodný kameň nahromadený vo vnútri. Ak sa nahromadí príliš veľa vodného kameňa, je možné zopakovať viac čistiacich cyklov. Po čistení nalejte do nádoby na vodu čistenú vodu.

Poznámka:

Po dokončení odstraňovania vodného kameňa musíte ručne zrušiť výzvu na odstránenie vodného kameňa. V opačnom prípade budú kontrolky blikáť 5-krát ako výzva vždy po zapnutí a predhriatí. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel ,  a  na 3 sekundy zrušíte výzvu na odstránenie vodného kameňa.

Riešenie porúch

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
4 kontrolky blikajú súčasne [^] .	Kontrolky vyzvú na odstránenie vodného kameňa.	Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  ,  a  na 3 sekundy zrušíte výzvu na odstránenie vodného kameňa.
Kávovar nedokáže pripraviť kávu alebo je prietok príliš pomalý.	Ohrievač je prehriaty.	Otočte regulátor do polohy maximum. Po tom, čo vodné čerpadlo asi 10 sekúnd čerpá vodu na ochladenie ohrievača, rozsvietia sa všetky kontrolky.
	Regulátor pary nie je otočený do polohy OFF.	Otočte regulátor pary do polohy OFF.
	Nádoba na vodu je prázdna.	Pridajte vodu do nádoby na vodu.
	Do rúrky sa dostane vzduch a prietok vody sa zastaví.	Uistite sa, že nádoba na vodu má vodu a je nasadená na mieste. Pred ďalším pokusom o prípravu kávy stlačte tlačidlo  , aby sa uvoľnilo primerané množstvo horúcej vody.
	Nádoba na vodu nie je správne nasadená.	Zatlačte nádobu na vodu, aby ste ju bezpečne upevnili na miesto.
	Dávkovač je upchatý.	Dávkovač opláchnite vodou z vodovodu a otvory dávkovača vyčistite kefkou.
	Držiak portafiltra je zanesený kávovou usadeninou.	Vyčistite držiak portafiltra.
	Kávový prášok je príliš jemný.	Skúste použiť hrubší kávový prášok.
	Kávový prášok je stlačený príliš silno.	Skúste zmeniť hustotu kávového prášku pri jeho stláčaní
	Množstvo kávového prášku je príliš veľké.	Skúste primerane znížiť množstvo kávového prášku v dávkovači.
Káva pretečie príliš rýchlo a chuť slabô.	V rúrkach sa nachádza vodný kameň.	Najprv odstráňte vodný kameň a potom skúste znova pripraviť kávu.
	Kávový prášok je príliš hrubý.	Skúste použiť jemnejší kávový prášok.
Kávovar nedokáže pustiť horúcu vodu alebo paru.	Množstvo kávového prášku je príliš malé.	Skúste primerane zvýšiť množstvo kávového prášku v dávkovači.
	Otvor na konci parnej dýzy je upchatý.	Demontujte parnú dýzu a pomocou predmetu v tvare ihly odstráňte z otvoru prípadné upchatie.
Káva kvapká z okraja portafiltra	Portafilter nie je správne nainštalovaný.	Nasadte portafilter a upevnite ho do správnej polohy.
	Portafilter nie je úplne utiahnutý kvôli nadmernému množstvu kávového prášku vo vnútri.	Pomaly vyberte portafilter a vyčistite držiak portafiltra čistou utierkou. Pri ďalšej príprave kávy znížte množstvo kávového prášku.
	Dávkovač je upchatý.	Dávkovač opláchnite vodou z vodovodu a otvory na dávkovači vyčistite kefkou.

Technické parametre

Názov	Poloautomatický kávovar Xiaomi
Model	CME003-EU
Menovité napätie	220-240V
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1350 W
Kapacita nádoby na vodu	0,9 l
Vhodný zdroj vody	Čistená voda
Predvolený objem jednej dávky	40 ml
Predvolený objem dvojitej dávky	80 ml
Rozmery zariadenia	27,5 × 13,7 × 28,4 cm

Poznámka: V dôsledku rozdielov v skutočnom prostredí používania sa môže predvolený objem šálky mierne líšiť.

Informácie o súlade s nariadeniami

Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONOCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBKOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť výrobok v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak ktorákoľvek z podmienok bude uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok nebude ovplyvnená ani oslabená. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto vyššie uvedené obmedzenie sa nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajné služby môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, od ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, 100085, Čína
Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com
Verzia návodu na obsluhu: V1.0



EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518